

# PROGRAMMA PER LA CREAZIONE DI RICAMI Manuale d'istruzione PLUS



### **INFORMAZIONI IMPORTANTI: NORMATIVE**

# Radio Interferenza (solo area 220-240V)

Questa macchina è conforme a EN55022 (Pubblicazione 22 CISPR)/ Classe B.

# Prima di aprire la confezione del CD-ROM, leggere quanto segue

Grazie per avere acquistato questo software. Prima di aprire la confezione del CD-ROM del software, leggere attentamente il seguente Contratto sul prodotto, fornito per il presente prodotto. Utilizzare questo software solo se si accettano i termini di questo contratto. Aprendo la confezione del CD-ROM, si accettano le condizioni relative al suo uso. Una volta aperto, questo prodotto non può essere sostituito.

### Contratto sul prodotto

- 1) Condizioni generali
  - Il presente è un contratto fra l'utente finale e la nostra azienda produttrice di questo prodotto.
- 2) Uso di questo prodotto
  - È consentito installare e utilizzare questo prodotto su un solo computer.
- 3) Limitazioni alla duplicazione
  - Non è consentito duplicare questo prodotto, tranne che per effettuare una copia di riserva.
- 4) Limitazioni alle modifiche
  - Non è consentito modificare o disassemblare in alcun modo questo prodotto.
- 5) Limitazioni al trasferimento
  - Non è consentito il trasferimento a terzi o l'uso in alcun altro modo da parte di terzi.
- 6) Garanzia
  - Non accettiamo alcuna responsabilità derivante dalla scelta o dall'uso di questo prodotto né per alcun eventuale danno derivante dal suo uso.
- 7) Altro
  - Questo prodotto è protetto dai diritti di copyright.

Parti di questo prodotto sono state create usando tecnologia della Softfoundry International Pte. Ltd.

### ■ Apertura del Manuale d'istruzione (formato PDF)

Il presente manuale è fornito in formato PDF nel CD-ROM accluso. Il Manuale d'istruzione viene installato durante l'installazione del software.

Fare clic su Tutti i programmi, quindi su PE-DESIGN PLUS e infine su Manuale d'istruzione.

In alternativa, con PE-DESIGN PLUS, fare clic su , quindi su Manuale d'istruzione. Con PES-Writer, fare clic su Guida, quindi su Manuale d'istruzione.

### Promemoria:

- Per visualizzare e stampare la versione PDF del Manuale d'istruzione è necessario Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>
- Se Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> non è presente sul computer, è necessario installarlo. È possibile scaricarlo dal sito Web di Adobe Systems Incorporated (http://www.adobe.com/).
- Le procedure descritte nel manuale presuppongono l'utilizzo in Windows<sup>®</sup> 7. Se si utilizza il software con un sistema operativo diverso da Windows<sup>®</sup> 7, le procedure e l'aspetto delle finestre potrebbero essere leggermente diversi.

### Congratulazioni per aver scelto il nostro prodotto!

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Per ottenere le migliori prestazioni da questa unità e per assicurare un funzionamento corretto e sicuro, leggere con attenzione il presente Manuale d'istruzione e conservarlo in un luogo sicuro unitamente alla garanzia.

### Leggere prima di utilizzare questo prodotto

### Per creare bellissimi disegni da ricamo

 Questo sistema consente di creare un'ampia gamma di disegni da ricamo e supporta un maggior numero di impostazioni degli attributi di cucitura (densità del filo, lunghezza della cucitura, ecc.). Tuttavia, il risultato finale dipende dal modello specifico della macchina da cucire. Si consiglia di eseguire una cucitura di esempio su un campione con i dati di cucitura selezionati prima di cucire il materiale finale.

### Per il funzionamento sicuro

- Evitare di far cadere un ago, un pezzo di filo metallico o altri oggetti di metallo nell'unità o nell'apertura d'ingresso della scheda.
- Non collocare alcun oggetto sull'unità.

### Per una lunga durata di esercizio

- Quando si ripone l'unità, evitare luoghi ad alta umidità ed esposti alla luce diretta del sole. Non riporre l'unità vicino a un riscaldatore, a un ferro da stiro o ad altri oggetti caldi.
- Non versare acqua o altri liquidi sull'unità o sulle schede.
- Non far cadere e non urtare l'unità.

### Per riparazioni e regolazioni

 Nel caso in cui si verifichi un guasto o sia necessaria una regolazione, contattare il centro di assistenza più vicino.

### **Avvertenza**

Il presente Manuale d'istruzione non fornisce spiegazioni sull'utilizzo del computer con Windows<sup>®</sup>. Fare riferimento ai manuali di Windows<sup>®</sup>.

### Riconoscimento del copyright

Windows<sup>®</sup> è un marchio registrato di Microsoft Corporation. Gli altri nomi di prodotto menzionati nel Manuale d'istruzione possono essere marchi di fabbrica registrati delle rispettive società e sono riconosciuti con il presente documento.

### **Importante**

L'utilizzo dell'unità per la copia non autorizzata di materiale di schede da ricamo, quotidiani e riviste per scopi commerciali rappresenta una violazione del copyright punibile per legge.

### **Attenzione**

Il software incluso con il prodotto è protetto dalle leggi sul copyright. Questo software può essere utilizzato o copiato solo in conformità alle leggi sul copyright.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Per ulteriori informazioni sul prodotto e per gli aggiornamenti, visitare il nostro sito Web all'indirizzo:

http://www.brother.com/ o http://solutions.brother.com/

# Sommario

Prima dell'uso4
Prima dell'uso 4 Introduzione 4
Installazione 5
Creazione di motivi da ricamo10
Guida introduttiva10
Avvio dell'applicazione10
Creazione di motivi da ricamo da foto
(Punto Foto 1)
Salvataggio
Chiusura dell'applicazione19
Immag. in punto21
Punto Foto 2
Punciatura automatica24
Punto a croce
Finestre di dialogo comuni30
Inserimento di testo
Inserimento di testo
Operazioni avanzate per l'inserimento di testo35
Disposizione dei motivi da ricamo37
Disposizione dei motivi da ricamo 37
Modifica di disegni da ricamo37
Controllo dei disegni da ricamo40
Applicazione degli attributi di cucitura a linee e aree45
Apertura/Importazione dei disegni da ricamo48
Trasferimento di disegni da ricamo in macchine52
Stampa54
Specifica delle dimensioni e del colore della Pagina disegno56
Modifica delle impostazioni dell'applicazione57


Supplemento	61
Descrizione delle finestre	61
Finestra PE-DESIGN PLUS	61
Menu	65
Suggerimenti e tecniche	67
Direzione di cucitura	67
Ordine di cucitura	67
Cucitura di aree ampie	67
Riferimento	68
Attributi di cucitura	68
Elenco dei caratteri	70
PES-Writer	72
Scrittura di più file da ricamo su una scheda originale	72
Risoluzione dei problemi	75
ndice	76

### Introduzione

### Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga i seguenti elementi. In caso di danni o parti mancanti, contattare il rivenditore autorizzato o il Servizio di assistenza clienti Brother.

Modulo di scrittura schede USB

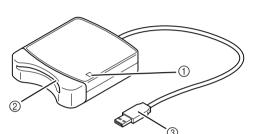

CD-ROM

Scheda originale

Manuale d'istruzione



Contiene il software e il Manuale d'istruzione (formato PDF).





- ① Spia LED
  - La spia si accende all'accensione dell'unità e lampeggia quando il modulo di scrittura schede USB comunica con il computer.
- ② Slot per scheda Inserirvi una scheda originale/scheda ricamo.
- ③ Connettore USB Collegarlo al computer.



### Nota:

- Con questo modulo di scrittura schede USB è possibile utilizzare solo schede originali come quelle fornite in dotazione o schede originali opzionali dello stesso tipo.
- Non rimuovere mai una scheda originale o scollegare il cavo USB quando la spia lampeggia.

### $\bigcap$

### Promemoria:

- Poiché il modulo di scrittura schede USB è alimentato dal collegamento USB al computer, non vi è né un cavo di alimentazione né un interruttore di alimentazione.
- Tenere le schede originali lontane da umidità elevata, luce diretta del sole, elettricità statica e non sottoporle a urti violenti. Inoltre, non piegare le schede.

### Elementi opzionali

È possibile acquistare schede originali vuote supplementari rivolgendosi a un fornitore autorizzato.



Scheda originale

### Installazione

### Leggere prima dell'installazione

- Prima di iniziare l'installazione, controllare che il computer soddisfi i requisiti di sistema.
- Per installare il software sul sistema operativo Windows<sup>®</sup>, occorre accedere al computer utilizzando un account con privilegi di amministratore. Per ulteriori dettagli sull'accesso al computer utilizzando un account con privilegi di amministratore, fare riferimento al manuale di Windows<sup>®</sup>.
- La procedura di installazione è descritta per Windows<sup>®</sup> 7. La procedura e le finestre di dialogo di altri sistemi operativi potrebbero essere leggermente diverse.
- Se si annulla l'installazione prima del completamento o se non si esegue la procedura come descritto, il software potrebbe non essere installato correttamente.
- Non rimuovere il CD-ROM dall'unità CD-ROM del computer durante l'installazione. Rimuovere il CD-ROM al termine dell'installazione.
- Prima di accendere il computer, accertarsi di aver scollegato il modulo di scrittura schede USB.

### Requisiti di sistema

Prima di installare il software sul computer, assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti minimi.

Computer	IBM-PC o computer compatibile
Sistema operativo	Windows <sup>®</sup> XP, Windows Vista <sup>®</sup> , Windows <sup>®</sup> 7 (32 o 64 bit)
Processore	1 GHz o superiore
Memoria	512 MB (si consiglia 1 GB o più.)
Spazio libero sul disco rigido	200 MB
Monitor	XGA (1024 x 768), colore a 16 bit o superiore
Porta	1 USB libera
Stampante	Stampante grafica supportata dal sistema in uso (se si desidera stampare le immagini)
Unità CD-ROM	Necessaria per l'installazione
Accesso a Internet	Necessario per l'aggiornamento



### Nota:


- Il modulo di scrittura schede USB è alimentato dal collegamento USB al computer. Collegare il modulo di scrittura schede USB a un connettore USB sul computer o a un hub USB che può fornire sufficiente corrente elettrica al modulo di scrittura schede. Se il modulo di scrittura schede non è collegato in questo modo, potrebbe non funzionare correttamente.
- Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente con alcuni tipi di computer e schede di espansione USB.

### Installazione del software

Questa sezione descrive la procedura di installazione del software.



- Se l'installazione si interrompe o non si eseque nel modo descritto. il software non sarà installato correttamente.
- Prima di accendere il computer, accertarsi di aver SCOLLEGATO il modulo di scrittura schede USB.
- Per installare il software, occorre accedere al computer utilizzando un account con privilegi di amministratore. Se non è stato effettuato l'accesso con l'account Amministratore, è possibile che venga richiesta la password per l'account Amministratore (Amministratori) con Windows® 7. Digitare la password per continuare la procedura.
- 1. Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM del computer.

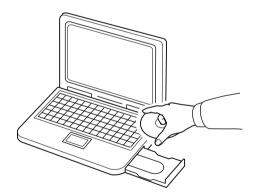

### ■ Solo per gli utenti di Windows<sup>®</sup> XP

→ Dopo qualche secondo, viene visualizzata automaticamente la finestra di dialogo di selezione della lingua per l'installazione guidata InstallShield. Continuare con il passaggio 4. a pagina 7.



### Promemoria:

Se il programma di installazione non si avvia automaticamente:

- 1) Fare clic sul pulsante Start.
- 2) Fare clic su Esegui.
  - → Viene visualizzata la finestra di dialogo Esegui.
- 3) Inserire il percorso completo del programma di installazione e fare clic su OK per avviare il programma di installazione.

Per esempio: D:\setup.exe (dove "D:" è il nome dell'unità CD-ROM)

### ■ Per gli utenti di Windows® 7 o Windows Vista®:

→ Dopo qualche secondo, viene visualizzata automaticamente la finestra di dialogo AutoPlay.





#### Promemoria:

Se la finestra di dialogo AutoPlay non si avvia automaticamente:

- 1) Fare clic sul pulsante Start.
- 2) Fare clic su Tutti i programmi → Accessori → Esegui.
  - → Viene visualizzata la finestra di dialogo Esegui.
- 3) Inserire il percorso completo del programma d'installazione e fare clic su **OK** per avviare il programma d'installazione.

Per esempio: D:\setup.exe (dove "D:" è il nome dell'unità CD-ROM)


- 2. Fare clic su Esecuzione di setup.exe.
  - → Viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo dell'account utente.
- 3. Fare clic su Sì.




- → Dopo qualche secondo, viene visualizzata automaticamente la sequente finestra di dialogo.
- **4.** Selezionare la lingua desiderata e fare clic su **OK**.



- → Si avvia l'installazione guidata InstallShield e viene visualizzata la prima finestra di dialogo.
- Fare clic su Avanti per continuare l'installazione.

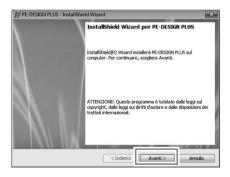


→ Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di selezionare la cartella in cui installare il software. 6. Controllare il percorso di installazione e fare clic su Avanti.

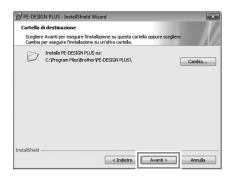


### Promemoria:

Per installare l'applicazione in un'altra cartella:

- 1) Fare clic su Cambia.
- 2) Nella finestra di dialogo Cambia la cartella corrente di destinazione visualizzata, selezionare l'unità e la cartella. (Se necessario, digitare il nome di una cartella nuova.)
- 3) Fare clic su OK.
  - → La finestra di dialogo Cartella di destinazione dell'installazione guidata InstallShield mostra la cartella selezionata.
- 4) Fare clic su **Avanti** per installare l'applicazione nella cartella selezionata.
- → Viene visualizzata una finestra di dialogo che indica il completamento delle operazioni di preparazione dell'installazione.
- Fare clic su **Installa** per installare l'applicazione.

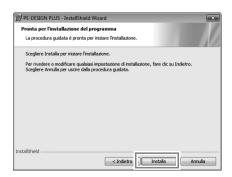

→ Una volta completata l'installazione, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo. Fare clic su Fine per completare l'installazione del software.

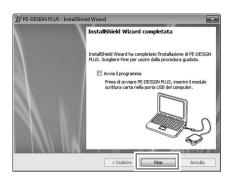



#### Nota:

Questa procedura installa automaticamente il driver del modulo di scrittura schede. È ora possibile collegare il modulo di scrittura schede al computer. Accertarsi che PE-DESIGN PLUS si avvii correttamente.

### $\bigcap$

### Promemoria:

Se viene visualizzata la finestra di dialogo che suggerisce di riavviare il computer, occorre riavviare il computer.

# Ricerca della versione più recente del programma

Fare clic su in PE-DESIGN PLUS, quindi su Ricerca Aggiornamenti.

Il software viene controllato per determinare se si sta utilizzando la versione più recente.

Se viene visualizzato il messaggio seguente, si sta utilizzando la versione più recente del software.



Se viene visualizzato il messaggio seguente, non si sta utilizzando la versione più recente del software. Fare clic su **Sì**, quindi scaricare la versione più recente del software dal sito Web.





### Nota:

- Non è possibile utilizzare questa funzione se il computer non è collegato a Internet.
- Potrebbe non essere possibile cercare la versione più recente se è attivato un firewall. Disattivare il firewall ed eseguire nuovamente l'operazione.
- Sono necessari i privilegi di amministratore.



#### Promemoria:

Se la casella di controllo **Cerca sempre la versione più recente all'avvio** è selezionata, a ogni avvio il software viene controllato per determinare se si sta utilizzando la versione più recente.

### Assistenza tecnica

Contattare l'Assistenza tecnica in caso di problemi. Visitare il sito Web dell'azienda (http://www.brother.com/) per informazioni sugli uffici di Assistenza tecnica della propria zona. Per visualizzare le domande frequenti (FAQ) e le informazioni sugli aggiornamenti del software, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo (http://solutions.brother.com/).



Prima di contattare il sito Web:

- 1) Aggiornare il sistema operativo Windows® alla versione più recente disponibile.
- 2) Annotare marca e modello del computer utilizzato e versione del sistema operativo Windows®.
- 3) Preparare le informazioni su qualsiasi messaggio di errore visualizzato. Queste informazioni faciliteranno la risposta alle domande.
- 4) Controllare e aggiornare il software alla versione più recente.

### Registrazione in linea

Qualora si desiderasse essere contattati riguardo agli aggiornamenti nonché ricevere informazioni importanti quali ad esempio sviluppi futuri e miglioramenti, è possibile registrare in linea questo prodotto seguendo una semplice procedura di registrazione.

Fare clic su Registrazione in linea sul 🛂 menu di PE-DESIGN PLUS per avviare il browser Web installato e aprire la pagina di registrazione in linea del nostro sito Web.

http://www.brother.com/registration/



### Promemoria:

La registrazione in linea potrebbe non essere disponibile in alcune aree.

### Disinstallazione

- Fare clic sul pulsante nella barra delle applicazioni e fare clic su Pannello di controllo.
- Nella finestra Pannello di controllo. selezionare Programmi e funzionalità.
- Nella finestra Programmi e funzionalità selezionare questo software, quindi fare clic su Disinstalla




#### Promemoria:

- La procedura di disinstallazione è descritta per Windows® 7 e Windows Vista®.
- Per Windows® XP, fare clic sul pulsante Start, quindi su Pannello di controllo. Fare doppio clic su Installazione applicazioni. Selezionare il software, quindi fare clic su Rimuovi.

# Avvio dell'applicazione


### **Avvio di PE-DESIGN PLUS**

Fare clic su , quindi su Tutti i programmi, PE-DESIGN PLUS e infine su PE-DESIGN PLUS.

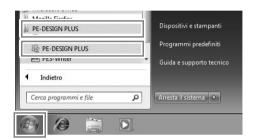

# Informazioni sulla procedura guidata principale

All'avvio di PE-DESIGN PLUS, viene visualizzata la seguente procedura guidata.

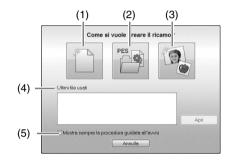

### (1) Nuovo

Fare clic su questo pulsante per avviare la creazione di un nuovo motivo.

### (2) Apri PES

Fare clic su questo pulsante per aprire i dati di ricamo (.pes).

"Apertura di un file PE-DESIGN PLUS" a pagina 48

### (3) Immag. in punto

Fare clic su questo pulsante per avviare la procedura guidata per la creazione di un motivo da ricamo da un'immagine.

"Utilizzo della funzione Punto Foto 1 per creare un motivo da ricamo da un'immagine" a pagina 11

### (4) Ultimi file usati

Fare clic sul nome di un file dall'elenco, quindi fare clic su **Apri**.

### (5) Mostra sempre la procedura guidata all'avvio

Selezionare questa casella di controllo per avviare la procedura guidata a ogni avvio di PE-DESIGN PLUS.

# Creazione di motivi da ricamo da foto (Punto Foto 1)



Il percorso del file di esempio per questa guida di apprendimento è il seguente.

### Documenti\PE-DESIGN PLUS\Tutorial

Passaggio 1	Utilizzo della funzione Punto Foto 1 per creare un motivo da ricamo da un'immagine
Passaggio 2	Modifica del colore del cerchio
Passaggio 3	Aggiunta di testo e impostazione della spaziatura tra i caratteri
Passaggio 4	Trasformazione del testo
Passaggio 5	Importazione e rotazione di un disegno da ricamo
Passaggio 6	Trasferimento di motivi da ricamo in macchine da ricamo  • Trasferimento del disegno su una scheda originale  • Trasferimento dei dati nelle macchine da ricamo tramite supporto USB


### passaggio 1 Utilizzo della funzione Punto Foto 1 per creare un motivo da ricamo da un'immagine

Ora, apriremo l'immagine della ragazza e la convertiremo in motivo da ricamo.

Fare clic su 1 nella procedura guidata principale.



2. Importare il file girl2-face.bmp.
Selezionare il file girl2-face.bmp nella cartella
Documenti\PE-DESIGN PLUS\Tutorial

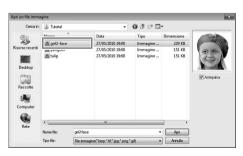

### Promemoria:

### Formati dei file immagine

È possibile importare immagini nei formati seguenti.

- Windows bitmap (.bmp)
- Exif (.tif, .jpg)
- Portable Network Graphics (.png)
- GIF (.gif)

### $\bigcap$

### Promemoria:

Creazione di un bellissimo ricamo foto

- I seguenti tipi di foto non sono adatti per la creazione di motivi da ricamo.
  - Foto in cui il soggetto è di piccole dimensioni, ad esempio in foto di gruppo
  - Foto in cui il soggetto è scuro, ad esempio foto scattate in interni in presenza di illuminazione scarsa o retroilluminazione
- Un'immagine con larghezza e altezza comprese tra 300 e 500 punti è adatta.
- 3. Fare clic su 1, 2 e 3.




"Immagine in Esecuzione guidata punti" a pagina 30

**4.** Fare clic su **1** per selezionare la maschera cerchio, quindi fare clic su **Successivo**.



"Finestra di dialogo Selezione Maschera" a pagina 30

- Regolare le dimensioni e la posizione dell'immagine.1 indica la Pagina Disegno.
  - Spostare il puntatore su una maniglia, quindi, tenendo premuto il tasto (Maiusc) e il tasto sinistro del mouse, trascinare il mouse per ridurre le dimensioni dell'immagine.
  - Trascinare l'immagine per regolarne la posizione di uscita.

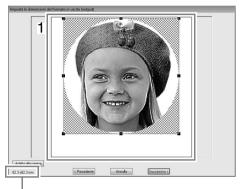

Dimensioni disegno da ricamo

### $\bigcap$

#### Promemoria:

- Le dimensioni del motivo da ricamo vengono visualizzate nell'angolo inferiore sinistro della finestra di dialogo. L'utente può modificare liberamente le dimensioni con questa visualizzazione.
- Per ottenere risultati ottimali, modificare le dimensioni del disegno da ricamo adattandole a quelle elencate di seguito.
  - Solo volto: 100 x 100 mm
  - Testa e spalle: 130 x 180 mm



"Imposta le dimensioni del formato in uscita (output)" a pagina 31 e "Finestra di dialogo Bilanciamento del grigio / Imposta le dimensioni del formato in uscita" a pagina 31

- 6 Controllare l'anteprima dell'area da convertire e fare clic su Successivo.
- 7. Fare clic su Seleziona da opzioni.




"Finestra di dialogo Parametri Punto Foto 1" a pagina 19

8. Selezionare una delle opzioni (1) e fare clic su OK.



- → Questa anteprima modifica l'immagine selezionata.
- Selezionare la casella di controllo Aggiungi cornice di contorno., controllare l'immagine in anteprima e fare clic su Fine.



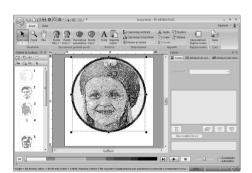

→ I punti vengono immessi automaticamente.

### Promemoria:

Se il motivo da ricamo creato contiene colori che non si desidera accentuare (ad esempio, grigi sul volto), modificare l'ordine di cucitura nel riquadro **Ordine di cucitura** in modo da cucire il colore meno desiderato prima di tutti gli altri.


"Controllo e modifica dell'ordine di cucitura" a pagina 43.

# passaggio 2 Modifica del colore del cerchio

 Nel riquadro Ordine di cucitura, spostare la barra di scorrimento finché non appare il motivo del cerchio (1), quindi fare clic su di esso.



 Fare clic su 1 nella scheda Colore per modificare il colore del cerchio.

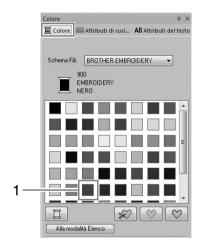





# passaggio 3 Aggiunta di testo e impostazione della spaziatura tra i caratteri


**1.** Fare clic su Inizio , quindi su  ${\displaystyle \stackrel{A}{\prod_{\mathsf{Testo}}}}$ 



- 2. Fare clic sotto la ragazza nella Pagina Disegno.
  - → Nella Pagina Disegno viene visualizzata una linea tratteggiata verticale.
- 3. Dalla tastiera digitare "Andrea".



- 4. Premere il tasto (Invio).
  - → II testo viene inserito.
- **5.** Fare clic sul testo per selezionarlo.
- **6.** Fare clic sulla scheda **Colore**, quindi su **1** per modificare il colore del carattere.

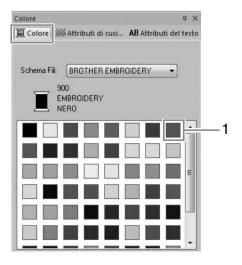

7. Fare clic su Attributi del testo, quindi impostare Spaziatura caratteri (1) a 3,0 mm.




Specificare l'impostazione facendo clic sul selettore e digitando il valore oppure facendo clic su 
o ...

# passaggio 4 Trasformazione del testo

 Fare clic sul testo per selezionarlo, selezionare la casella di controllo Trasforma (1), quindi fare clic su 2.



2. Spostare il puntatore su 1, o o, quindi, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare il mouse per regolare le dimensioni, la posizione o la curva del testo.

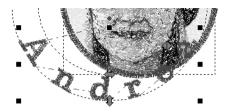

: Regola le dimensioni del testo.

: Sposta il testo lungo il cerchio.

: Regola il raggio del cerchio.

"Trasformazione del testo" a pagina 33

3. Per regolare le posizioni dei motivi da ricamo, fare clic sul motivo e posizionare il puntatore sul motivo. Quando la forma del puntatore diventa , tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il motivo nella posizione desiderata.

"Modifica di disegni da ricamo" a pagina 37

# passaggio 5 Importazione e rotazione di un disegno da ricamo


Ora importeremo il motivo da ricamo per la rosa.

1 Fare clic su Inizio , quindi



e a Libreria ricami... .



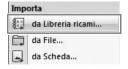

2. Dal selettore Categoria, selezionare Floreali.




3. Spostare il puntatore sulla rosa, quindi, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare il mouse per importare il motivo nella Pagina Disegno, come mostrato in figura.



"Importazione dei disegni da ricamo" a pagina 49

4. Fare clic su nella finestra di dialogo Importa per chiuderla.

Spostare il puntatore sulla maniglia di rotazione (1), quindi, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare il mouse per regolare l'angolo del motivo.

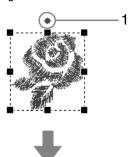



### Nota:

Quando si ingrandiscono o riducono i disegni/punti importati, la qualità del ricamo potrebbe diminuire.

> "Leggero ingrandimento/ riduzione dei motivi/punti" a pagina 38.

### passaggio 6 Trasferimento di motivi da ricamo in macchine da ricamo

È possibile cucire un motivo trasferito nella macchina da cucire scrivendolo nel supporto.


Sono disponibili molti metodi per trasferire i dati; di seguito sono descritte le procedure per due di tali metodi.

- Scrittura in una scheda originale (\*\*p. 16)
   I dati possono essere trasferiti in macchine da ricamo compatibili con le schede neutre.
- Trasferimento dei dati nelle macchine da ricamo tramite supporto USB (☞p. 17)

I dati possono essere trasferiti in macchine da ricamo dotate di connettore USB-B.

# ■ Trasferimento del disegno su una scheda originale

 Inserire una scheda originale nel modulo di scrittura schede USB.

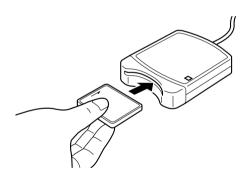

2. Fare clic su Inizio , quindi Injua ,

Scrivi su Scheda





#### 3. Fare clic su OK.



- Nota:
- Quando si scrive su una scheda originale che contiene già dati, tutti i dati nella scheda verranno eliminati.
- Prima di utilizzare una scheda originale, controllare che i disegni sulla scheda non siano più necessari.
  - "Da una scheda originale" a pagina 50
- Per conservare i disegni, archiviarli su un disco rigido o su un altro supporto di archiviazione.
- **4.** Al termine della scrittura, viene visualizzato il seguente messaggio. Fare clic su **OK**.





### Precauzioni per l'utilizzo del modulo di scrittura schede/delle schede originali

- La scheda originale è inserita correttamente quando si sente che scatta in posizione.
- Non rimuovere mai una scheda originale o scollegare il cavo USB quando la spia LED lampeggia.
- "Trasferimento in una macchina utilizzando una scheda neutra" a pagina 52.

Per i dettagli sul salvataggio dei motivi da ricamo, fare riferimento a "Salvataggio" a pagina 18.

Inserire la scheda originale nello slot per scheda della macchina da cucire.

# ■ Trasferimento dei dati nelle macchine da ricamo tramite supporto USB

- 1 Collegare il supporto USB al computer.
- 2. Fare clic su Inizio , quindi Inva



- → Si avvia il trasferimento dei dati.
- 3. Al termine del trasferimento, viene visualizzato il seguente messaggio. Fare clic su OK.



- 4. Una volta trasferito un motivo da ricamo, rimuovere il supporto USB dal computer.
- Inserire il supporto USB nella porta USB della macchina.



Per i dettagli sull'utilizzo della macchina da ricamo, fare riferimento al Manuale d'istruzione incluso con la macchina.

# Salvataggio

### Sovrascrittura

Fare clic su 1, quindi su 2.



### Promemoria:


Se non è stato specificato il nome del file o non è possibile trovare il file, sarà visualizzata la finestra di dialogo **Salva con nome**.

# Salvataggio con un nuovo nome

1. Fare clic su 1, quindi su 2.



 Selezionare l'unità e la cartella, quindi digitare il nome del file.

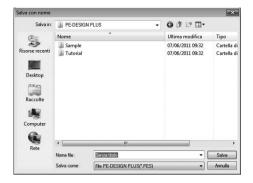

- Fare clic su Salva per salvare i dati.
  - → Il nuovo nome file appare nella barra del titolo della finestra PE-DESIGN PLUS.

### **Esportazione**

I dati mostrati nella Pagina disegno possono essere esportati come file di un formato differente (.dst, .hus, .exp, .pcs, .vip, .sew, .jef, .csd, .xxx e .shv).

1. Fare clic su 1, quindi su 2



 Selezionare l'unità e la cartella, quindi digitare il nome del file.



**3.** Selezionare un formato (.dst, .hus, .exp, .pcs, .vip, .sew, .jef, .csd, .xxx, o .shv) in cui esportare il file.



"Specifica del numero di salti nel disegno da ricamo del formato DST" a pagina 60.

# Chiusura dell'applicazione


Fare clic su 1, quindi su 2.




È possibile selezionare ulteriori impostazioni dalla finestra di dialogo Parametri dell'Esecuzione guidata punti.

### Finestra di dialogo Parametri Punto Foto 1

Con Colore, Seppia o Grigio:

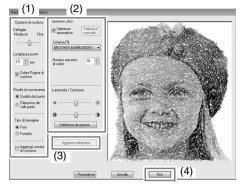

Con Monocromatico:

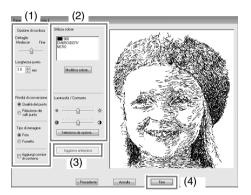

Specificare le impostazioni desiderate in **Opzione** di **Cucitura** (1) e **Opzione Colori** (2), quindi fare clic su **Aggiorna anteprima** (3) per visualizzare in anteprima gli effetti delle impostazioni specificate. Fare clic su **Fine** (4) per convertire l'immagine in un motivo da ricamo.

### (1) Opzione Cucitura

Dettaglio	Se si seleziona un'impostazione più vicina a <b>Fine</b> , si crea un maggior numero di dettagli nel motivo e si aumenta il numero di punti. (I punti risulteranno sovrapposti.)
Lunghezza punto	Riducendo il valore, la lunghezza della cucitura verrà ridotta, producendo una cucitura più fine.
Colore Pagina di cucitura (Disponibile solo con Colore, Seppia e Grigio)	Se questa casella di controllo è deselezionata, le parti del motivo che sono dello stesso colore della Pagina Disegno non verranno cucite. Se è selezionata, queste parti verranno cucite.
Priorità di conversione	Per assegnare priorità alla creazione di un motivo simile alla fotografia originale, selezionare <b>Qualità del punto</b> . Per assegnare priorità alla riduzione del numero di punti saltati, selezionare <b>Riduzione dei salti punto</b> .
Tipo di immagine	Se si seleziona l'impostazione Foto, i colori dei fili saranno mescolati e l'immagine avrà un aspetto più naturale. Se si seleziona l'impostazione Fumetto, i colori dei fili non saranno mescolati e l'immagine colorata avrà un aspetto più semplice.  Selezionare Foto per dati immagine derivanti da una fotografia o simile.  Selezionare Fumetto per dati immagine provenienti da un'illustrazione o simile.
Aggiungi cornice di contorno	Se questa casella di controllo è selezionata, i dati sulle linee vengono creati dal contorno della maschera.

### (2) Opzione Colori

Colore/Seppia	/Grigio
Selezione automatica	Selezionare questa casella di controllo per selezionare automaticamente i colori dei fili.
Selezione manuale	Viene visualizzata quando la casella di controllo <b>Selezione automatica</b> è deselezionata.  Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo <b>Selezione manuale</b> .  "Promemoria:" a pagina 20
Schema Fili	Seleziona lo schema dei fili per la selezione del colore dei fili con la funzione Selezione automatica.
Numero massimo di colori	Imposta il numero di colori selezionati dalla funzione Selezione automatica.

Monocromatic	:0
Modifica colore	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo <b>Colore filo</b> , in cui è possibile modificare i colori dei fili.
Colore/Seppia	/Grigio/Monocromatico
Luminosità / Contrasto	Il cursore superiore si utilizza per regolare la luminosità. Il cursore inferiore si utilizza per regolare il contrasto.
Seleziona da opzioni	Vengono visualizzate variazioni dell'immagine con diversi gradi di luminosità e contrasto. Fare clic su una delle variazioni, quindi su OK per applicare le impostazioni.  7. su pagina 12.
Aggiorna anteprima	Aggiornare l'immagine in anteprima dopo aver modificato le impostazioni.

# Promemoria: Informazioni sulla finestra di dialogo Selezione manuale



- In questa finestra di dialogo è possibile selezionare manualmente il colore del filo da utilizzare con Punto Foto 1.
- Per spostare il colore selezionato nell'Elenco Colori in Utilizza Elenco colori, fare clic su Aggiungi.
- Per eliminare il colore selezionato in Utilizza Elenco colori, fare clic su Rimuovi.
- I colori del filo nell'Elenco Colori e in Utilizza Elenco colori sono elencati in ordine, iniziando dal più brillante. Tale ordine è l'ordine di cucitura e non può essere modificato.

# Immag. in punto

### **Punto Foto 2**

Creeremo un motivo da ricamo con Punto Foto 2 con un metodo diverso da quello utilizzato con Punto Foto 1.




Passaggio 1	Avvio dell'Esecuzione guidata Punto foto 2
Passaggio 2	Importazione dei dati della foto in PE-DESIGN PLUS
Passaggio 3	Applicazione della maschera immagine e regolazione delle dimensioni e della posizione
Passaggio 4	Modifica dell'angolo di cucitura

### passaggio 1 Avvio dell'Esecuzione guidata Punto foto 2



e Monocromatico .

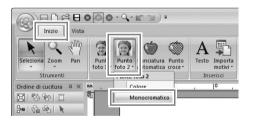

### passaggio 2 Importazione dei dati della foto in PE-DESIGN PLUS

Fare doppio clic sulla cartella **Documenti** \
PE-DESIGN PLUS\Tutorial per aprirla.



Una volta installata l'applicazione, la cartella **PE-DESIGN PLUS** viene installata nella cartella **Documenti**.

Selezionare il file girl2-face.bmp, quindi fare clic su Apri o fare doppio clic sull'icona del file.




# passaggio 3 Applicazione della maschera immagine e regolazione delle dimensioni e della posizione

**1.** Fare clic su **1** per selezionare la maschera cerchio.

Trascinare la maniglia **2** per regolare le dimensioni della maschera e trascinare la maschera per regolarne la posizione.

Fare clic su Successivo.

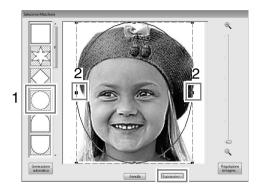

"Finestra di dialogo Selezione Maschera" a pagina 30

### 2. Fare clic su Successivo.




In questa finestra di dialogo è possibile regolare le dimensioni e la posizione dell'immagine. Per questo esempio continueremo al passaggio successivo.


"Finestra di dialogo Bilanciamento del grigio / Imposta le dimensioni del formato in uscita" a pagina 31

# passaggio 4 Modifica dell'angolo di cucitura


- **1.** Nella casella **Direzione**, digitare "45".
- **2.** Fare clic su **Aggiorna anteprima**.

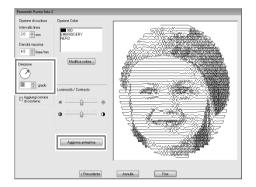

3. Fare clic su Fine.

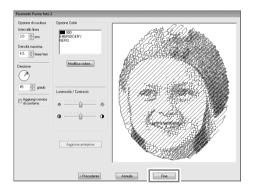




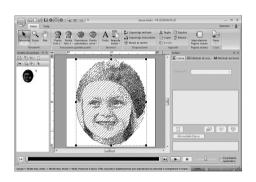


### ■ Finestra di dialogo Parametri Punto Foto 2

### Con Colore:

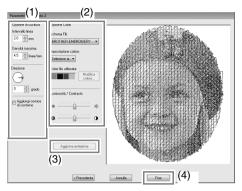

### Con Monocromatico:

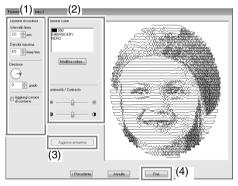

Specificare le impostazioni desiderate in **Opzione** di cucitura (1) e **Opzione Colori** (2), quindi fare clic su **Aggiorna anteprima** (3) per visualizzare in anteprima gli effetti delle impostazioni specificate. Fare clic su **Fine** (4) per convertire l'immagine in un motivo da ricamo.

### (1) Opzione Cucitura

Intervallo linea		↑ Intervallo linea
Densità massima	Valore minimo	Valore massimo
Direzione	0° 45°	90°
Aggiungi cornice di contorno	Se questa casella d selezionata, i dati si creati dal contorno d	ulle linee vengono

### (2) Opzione Colori

Colore		
Schema Fili	È possibile selezionare la marca del filo che si desidera utilizzare con la funzione Set di colori.	
Impostazione colore	Se è selezionata Selezione automatica, saranno selezionati automaticamente i quattro colori più adatti.  La selezione di un'opzione diversa specifica i quattro colori utilizzati nella creazione di un motivo da ricamo. È possibile scegliere tra i seguenti colori: ciano (C), magenta (M), giallo (Y), nero (K), rosso (R), verde (G) e blu (B). Selezionare una delle seguenti combinazioni contenente i colori maggiormente utilizzati nell'immagine. Combinazioni dei colori: CMYK, RGBK, CRYK, BMYK	
Colori filo	Visualizza i quattro colori dei fili	
utilizzato	selezionati.	
Modifica colore	In Colori filo utilizzato fare clic su un colore. Quindi fare clic su Modifica colore per visualizzare la finestra di dialogo Colore filo. Selezionare il nuovo colore e fare clic su OK. Il colore del filo selezionato viene applicato all'immagine visualizzata nella finestra di anteprima.	
Monocromatic	0	
Modifica colore	Fare clic sul pulsante <b>Modifica colore</b> per aprire la finestra di dialogo <b>Colore filo</b> se si desidera modificare il colore del punto foto. Selezionare il colore e fare clic su <b>OK</b> per applicare la modifica del colore.	
Colore/Monoc	Colore/Monocromatico	
Luminosità / Contrasto	Il cursore superiore si utilizza per regolare la luminosità. Il cursore inferiore si utilizza per regolare il contrasto.	
Aggiorna anteprima	Aggiorna l'immagine in anteprima dopo aver modificato le impostazioni.	

### Punciatura automatica

In questa sezione creeremo automaticamente un motivo da ricamo da un'immagine utilizzando la funzione Punciatura automatica.



Passaggio 1	Avvio di Esec. guid. punciat. automatica
Passaggio 2	Importazione dei dati dell'immagine in PE-DESIGN PLUS
Passaggio 3	Applicazione della maschera immagine e regolazione delle dimensioni e della posizione
Passaggio 4	Creazione di un bordo dal contorno della maschera e conversione in un motivo da ricamo

# passaggio 1 Avvio di Esec. guid. punciat. automatica

Fare clic su Inizio , quindi su






### passaggio 2 Importazione dei dati dell'immagine in PE-DESIGN PLUS

Selezionare la cartella **Tutorial**, quindi selezionare l'immagine **penguin.bmp**.

"Importazione dei dati della foto in PE-DESIGN PLUS" a pagina 21

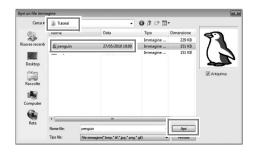


### Promemoria:

- Le immagini con pochi colori ben distinti sono le più adatte per la Punciatura automatica.
- Sono disponibili varie immagini clip art nella cartella ClipArt (nella cartella di installazione di PE-DESIGN):

C:\Programmi (Programmi (x86)) \Brother\PE-DESIGN PLUS\ClipArt

# passaggio 3 Applicazione della maschera immagine e regolazione delle dimensioni e della posizione

Fare clic su 1 per selezionare la maschera cerchio. Trascinare la maniglia 2 per regolare le dimensioni della maschera e trascinare la maschera per regolarne la posizione. Fare clic su Successivo.

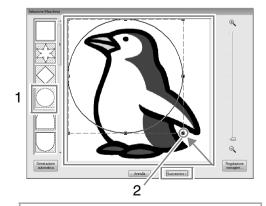


### Promemoria:

Il contorno della maschera selezionato qui può essere utilizzato come dati del contorno (bordo) nel Passaggio 4.

"Finestra di dialogo Selezione Maschera" a pagina 30.


### 1 indica la Pagina Disegno. Trascinare l'immagine per regolarne la posizione di uscita e le dimensioni. Fare clic su Successivo.

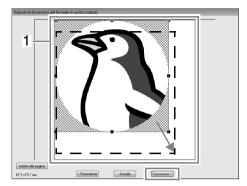

"Imposta le dimensioni del formato in uscita (output)" a pagina 31

passaggio 4 Creazione di un bordo dal contorno della maschera e conversione in un motivo da ricamo


Selezionare la casella di controllo **Aggiungi cornice di contorno**, controllare l'immagine in anteprima e fare clic su **Fine**.

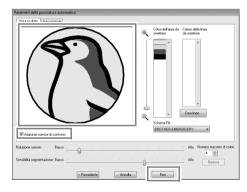





# ■ Finestra di dialogo Parametri punciatura automatica

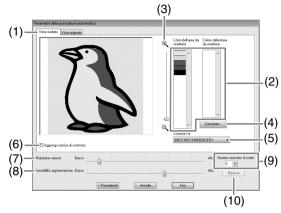

### (1) Vista risultato


L'immagine analizzata risultante viene visualizzata nella finestra di anteprima dell'immagine nella scheda **Vista risultato**.

Per visualizzare l'immagine originale, fare clic sulla scheda **Vista originale**.

(2) Colori dell'area da omettere/Colore della linea da omettere
Nell'elenco Colori dell'area da omettere e nell'elenco Colore della linea da omettere fare clic sui colori per selezionare se eseguire la cucitura. È possibile selezionare se cucire le aree selezionandone i colori. I colori ombreggiati non saranno cuciti.

### Promemoria:


- Per selezionare se cucire una parte dell'immagine, fare clic sulla finestra di anteprima nella scheda Vista risultato oppure fare clic negli elenchi Colori dell'area da omettere e Colore della linea da omettere.
- Le aree riempite con un motivo ombreggiato nella scheda Vista risultato non vengono cucite.
   Inoltre, le linee visualizzate come punteggiate non vengono cucite.

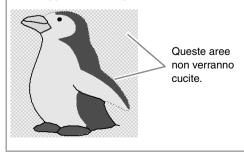


(3) **Zoom** 

### (4) Crea linee

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona aree**, in cui è possibile selezionare le aree da convertire in linee.

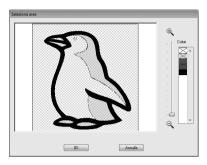

Fare clic sulle aree da convertire in linee, quindi fare clic su **OK**.

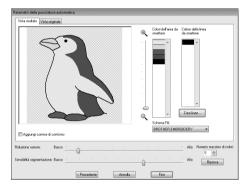

### (5) Schema Fili

Selezionare lo schema fili da utilizzare.

### (6) **Aggiungi cornice di contorno** Se questa casella di controllo è

Se questa casella di controllo è selezionata, i dati sulle linee vengono creati dal contorno della maschera.

### (7) Riduzione rumore

Imposta il livello delle interferenze (distorsioni) rimosse dall'immagine importata.

### (8) Sensibilità segmentazione

Imposta la sensibilità dell'analisi dell'immagine.

### (9) Numero massimo di colori


Imposta il numero di colori utilizzati.

### (10) Riprova

Per visualizzare i risultati delle modifiche, fare clic su questo pulsante.

### Punto a croce

È possibile creare disegni da ricamo a punto croce da immagini.

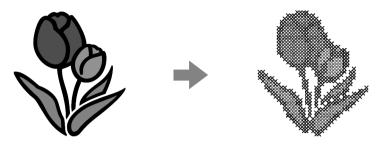

Passaggio 1	Avvio di Esecuz. guidata punto croce
Passaggio 2	Importazione dei dati dell'immagine in PE-DESIGN PLUS

### passaggio 1 Avvio di Esecuz. guidata punto croce

1. Fare clic su Inizio , quindi su




e Colore .



### passaggio 2 Importazione dei dati dell'immagine in PE-DESIGN PLUS


Selezionare la cartella **Tutorial**, quindi selezionare l'immagine **tulip.bmp**.

"Importazione dei dati della foto in PE-DESIGN PLUS" a pagina 21

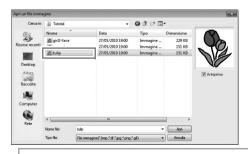

### Promemoria:


Sono disponibili varie immagini clip art nella cartella ClipArt (nella cartella di installazione di PE-DESIGN): C:\Programmi (Programmi (x86)) \Brother\PE-DESIGN PLUS\ClipArt 2. Fare clic su Successivo.

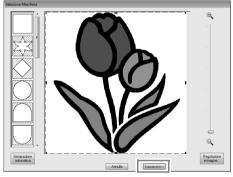

In questa finestra di dialogo è possibile applicare una maschera immagine e regolarne le dimensioni. Per questo esempio continueremo al passaggio successivo.

"Finestra di dialogo Selezione Maschera" a pagina 30


3. Fare clic su Successivo.

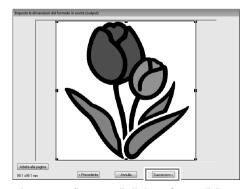

In questa finestra di dialogo è possibile regolare le dimensioni e la posizione dell'immagine. Per questo esempio continueremo al passaggio successivo.


"Imposta le dimensioni del formato in uscita (output)" a pagina 31

#### Fare clic su Successivo.

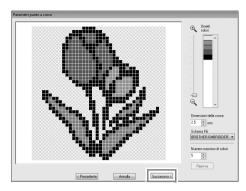


In questa finestra di dialogo, è possibile specificare le dimensioni della croce e il numero di colori. Per questo esempio, utilizzeremo le impostazioni predefinite.

### 5. Fare clic su Fine.

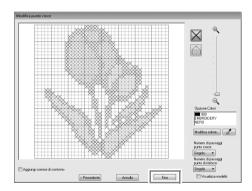


In questa finestra di dialogo è possibile aggiungere, eliminare o modificare i punti, nonché specificare i colori e il numero di volte in cui viene cucito ogni punto. Per questo esempio, utilizzeremo le impostazioni predefinite.



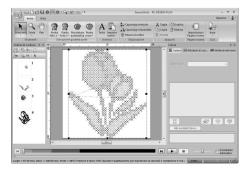

# ■ Finestra di dialogo Parametri punto a croce

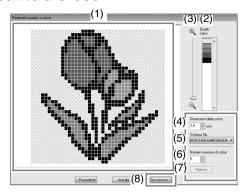

### (1) Vista risultato


Le aree che non vengono convertite in punti a croce vengono visualizzate con un motivo ombreggiato.

#### (2) Ometti colori

Nell'elenco Ometti colori fare clic sui colori per selezionare se eseguirne la cucitura.

### Promemoria:

- Per selezionare se cucire una parte dell'immagine, fare clic sulla finestra di anteprima nella scheda Vista risultato oppure fare clic nell'elenco Ometti colori.
- Le aree riempite con un motivo ombreggiato nella scheda Vista risultato non verranno cucite.

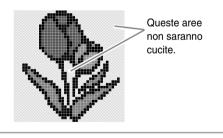

### (3) **Zoom**

(4) **Dimensioni della croce** Imposta la dimensione del motivo.

### (5) Schema Fili

È possibile selezionare la marca del filo da utilizzare per il motivo a punto croce creato.

### (6) Numero massimo di colori

Imposta il numero di colori utilizzati nel motivo creato.

### (7) Riprova


Per visualizzare i risultati delle modifiche, fare clic su questo pulsante.

#### (8) Successivo

Continua al passaggio successivo (finestra di dialogo **Modifica punto a croce**).

# ■ Finestra di dialogo Modifica punto a croce

Fare clic su un pulsante in (1) per selezionare il tipo di punto, il colore del filo in (2) e fare clic su o trascinare in (3) per modificare i punti.

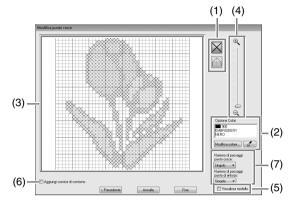

### (1) Selezione di punti

Selezione di punti da aggiungere/ eliminare

(punti a croce): specifica un punto a croce all'interno di una casella.

( o o o ) di una casella.

### (2) Opzione Colori

Per cambiare il colore, fare clic su **Modifica colore** per visualizzare la finestra di dialogo **Colore filo**, quindi fare clic sul colore desiderato.

Per selezionare il colore da utilizzare per un punto, fare clic su , quindi fare clic sul punto da cucire con quel colore.

### (3) Area di modifica

- Per i punti a croce
   Clic su una casella: si aggiunge un punto.
- Per i punti di rinforzo
   Clic sul bordo di una casella: si aggiunge
   un punto sul bordo.
   Clic su una linea diagonale in una
   casella: si aggiunge un punto sulla
   diagonale.
- Sia per i punti croce sia per i punti di rinforzo
   Trascinamento del puntatore: si aggiungono punti consecutivi.
   Clic con il tasto destro del mouse/ trascinamento tenendo premuto il tasto destro del mouse: si elimina un punto/si eliminano punti consecutivi.

### (4) **Zoom**

### (5) Visualizza modello Per visualizzare l'immagine importata, fare clic su Visualizza modello.

- (6) Aggiungi cornice di contorno Se questa casella di controllo è selezionata, i dati sulle linee vengono creati dal contorno della maschera.
- (7) Numero di passaggi punto croce/ Numero di passaggi punto di rinforzo Per specificare quante volte cucire ogni punto, fare clic su Singolo, Doppio o Triplo.



Se si fa clic su **Precedente** per tornare alla finestra di dialogo **Parametri punto a croce** dopo aver modificato i punti, i punti modificati vengono riportati alla disposizione precedente.

# Finestre di dialogo comuni

### ■ Immagine in Esecuzione guidata punti




Quando si seleziona un metodo di conversione, viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione dell'immagine.



### ■ Finestra di dialogo Selezione Maschera

La finestra di dialogo **Selezione Maschera** viene visualizzata indipendentemente dal metodo di conversione selezionato.

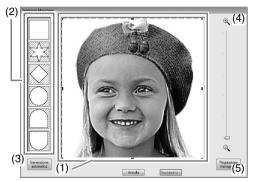

(1) Trascinare le maniglie per regolare la forma della maschera. Trascinare la maschera per regolarne la posizione.



### Nota:

Con un'immagine originale piccola, potrebbe non essere possibile ridurre le dimensioni della maschera.

(2) Forme maschere
All'immagine viene applicata la maschera
della forma selezionata.



### Promemoria:



🐇 è selezionato, è possibile

immettere, spostare ed eliminare i punti per creare una maschera della forma desiderata.

Per aggiungere punti, fare clic sul contorno della maschera. Per spostare un punto, selezionarlo e trascinarlo. Per eliminare punti, selezionare il punto, quindi premere il tasto (Canc).

### (3) Se si è fatto clic su Generazione

automatica, è selezionato e un contorno della maschera è stato rilevato automaticamente dall'immagine.

Il pulsante **Generazione automatica** è disponibile solo con immagini che hanno uno sfondo a colori chiari, come questa foto.



### (4) **Zoom**

(5) Facendo clic sul pulsante Regolazione immagine viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione immagine. Le impostazioni per Nitidezza, Luminosità e Contrasto possono essere selezionate con i cursori.



(6) Per uscire da Esecuzione guidata punti, chiudere la finestra di dialogo Selezione maschera.

Per selezionare un'immagine diversa, fare clic su **Annulla**, quindi ripetere la procedura, iniziando dalla selezione di un metodo di conversione.

# ■ Imposta le dimensioni del formato in uscita (output)

Se è selezionato Colore, Seppia o Grigio per Punto Foto 1, Punto Foto 2 o Punto a croce o se è selezionato Punciatura automatica:

Sarà visualizzata la seguente finestra di dialogo.



Regolare la posizione e le dimensioni dell'immagine, quindi fare clic su **Successivo** per continuare al passaggio successivo.


- Trascinare l'immagine nella posizione desiderata.
- Trascinare la maniglia per regolare l'immagine alle dimensioni desiderate.



Fare clic su **Adatta alla pagina** per regolare l'immagine alle dimensioni della Pagina Disegno.

### ■ Finestra di dialogo Bilanciamento del grigio / Imposta le dimensioni del formato in uscita

Se è selezionato Mono per Punto Foto 1 o Punto Foto 2: Sarà visualizzata la seguente finestra di dialogo.

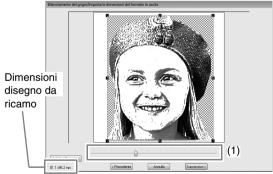


Regolare la posizione e le dimensioni dell'immagine e il bilanciamento del grigio, quindi fare clic su **Successivo** per continuare al passaggio successivo.

- Trascinare l'immagine nella posizione desiderata.
- Trascinare la maniglia per regolare l'immagine alle dimensioni desiderate.
- Trascinare il cursore (1) per regolare il bilanciamento del grigio.

### Inserimento di testo

Questa sezione descrive le procedure per l'immissione di testi e la loro disposizione nello stile Trasforma con una forma a ventaglio.

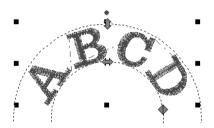

Il percorso del file di esempio per questa guida di apprendimento è il seguente.

#### Documenti\PE-DESIGN PLUS\Tutorial

Passaggio 1	Inserimento di testo
Passaggio 2	Trasformazione del testo
Passaggio 3	Specifica della spaziatura tra i caratteri

### passaggio 1 Inserimento di testo

**1.** Fare clic su Inizio , quindi su  ${\displaystyle \mathop{A}_{\scriptscriptstyle{\mathsf{Testo}}}}$ 



- 2. Fare clic nella Pagina Disegno.
  - → Nella Pagina Disegno viene visualizzata una linea tratteggiata verticale per l'inserimento diretto sullo schermo.




3. Dalla tastiera digitare "ABCD".



Viene visualizzato il testo inserito.

### Promemoria:

 Il testo può essere inserito anche facendo clic sui caratteri nella tabella dei caratteri (1) nella scheda Attributi del testo. Ciò è particolarmente utile quando si desidera inserire caratteri accentati che non si trovano sulla tastiera utilizzata.

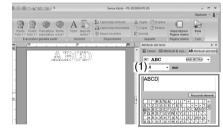

- Tenere premuto il tasto (Ctrl) e premere il tasto (Invio) per inserire una nuova riga di testo.
- Fare clic su Nascondi elementi per nascondere la tabella dei caratteri. Quando è nascosta, fare clic su Mostra elementi per visualizzare la tabella dei caratteri.



Se il carattere digitato non è disponibile con il font selezionato o se il carattere non può essere convertito in un motivo da ricamo, il carattere viene visualizzato come nella Pagina Disegno. Se ciò si verifica, digitare un altro carattere.

**4.** Premere il tasto **Invio**. Il testo viene visualizzato nella Pagina disegno.



Promemoria:

È possibile modificare il font, le dimensioni, il colore e il tipo di cucitura del carattere.


"Impostazione degli attributi del testo" a pagina 35 e "Attributi di ricamo per motivi di testo" a pagina 36

# passaggio 2 Trasformazione del testo

1. Fare clic sul testo per selezionarlo.




Selezionare la casella di controllo Trasforma
 (1) e fare clic su 2.

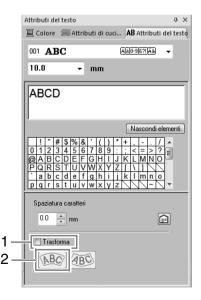

**3.** Trascinare  $\updownarrow$ ,  $\Leftrightarrow$  e  $\diamondsuit$  per trasformare il testo.





Regola le dimensioni del testo.

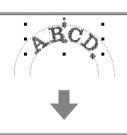





: Sposta il testo lungo il cerchio.

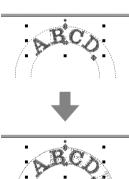

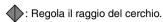

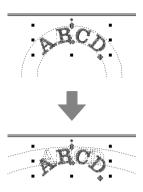

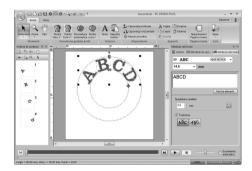

### passaggio 3 Specifica della spaziatura tra i caratteri

Imposta la spaziatura fra i caratteri.

**1.** Fare clic sul testo per selezionarlo.



2. Modifica la Spaziatura caratteri (1).

Specificare l'impostazione facendo clic sul selettore e digitando il valore oppure facendo clic su o .



0,0 mm

# Abcdef

2,0 mm

# Abcdef

### $\bigcap$

### Promemoria:

- Spaziatura caratteri è sempre applicato all'intero disegno di testo.
- Per ritornare all'impostazione predefinita, fare clic su 📵.
- Se la scheda Attributi del testo non viene visualizzata, fare clic sulla scheda Vista nella barra multifunzione, quindi fare clic su Attributi del testo.

# Operazioni avanzate per l'inserimento di testo

### Modifica del testo inserito


 Innanzitutto selezionare lo strumento Seleziona.

Fare clic su Inizio , quindi su .



- 2. Fare clic su un motivo di testo singolo per selezionarlo.
- Fare clic sulla scheda Attributi del testo (1). Se la scheda Attributi del testo non viene visualizzata, fare clic sulla scheda Vista nella barra multifunzione, quindi su Attributi del testo.

Quindi fare clic sul campo di testo (2).

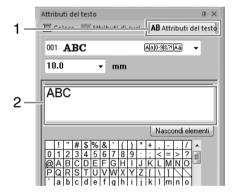

4. Modificare il testo come desiderato.

Premere il tasto **Invio** o fare clic sulla Pagina Disegno.



## Impostazione degli attributi del testo

È possibile specificare gli attributi del testo con il selettore **Carattere** e il selettore **Dimensioni testo** nel riquadro **Attributi del testo**.




### Promemoria:

Fare clic sulla scheda Attributi del testo per visualizzare il riquadro Attributi del testo. Se la scheda Attributi del testo non viene visualizzata, fare clic sulla scheda Vista nella barra multifunzione, quindi fare clic su Attributi del testo.

### ■ Carattere


Fare clic nel selettore **Carattere**, quindi fare clic sul carattere desiderato.

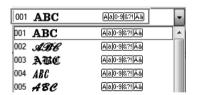

Promemoria di "Elenco dei caratteri" a pagina 70

### ■ Dimensioni testo


Fare clic sul selettore Dimensioni testo. Digitare l'altezza desiderata e premere il tasto **Invio** o fare clic sul valore desiderato.

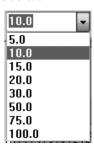

## Attributi di ricamo per motivi di testo

Quando è selezionato un testo, è possibile specificare le impostazioni per quanto segue.

Il riquadro **Colore** consente di impostare il colore del filo.

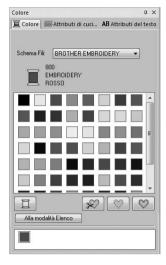

"Colore" a pagina 47

Il riquadro **Attributi di cucitura** consente di impostare gli attributi di cucitura.



"Tipo di cucitura" a pagina 45

## Disposizione dei motivi da ricamo

## Modifica di disegni da ricamo


### Selezione di disegni

 Innanzitutto selezionare lo strumento Seleziona.

Fare clic su Inizio , quindi su 🔪 .



2. Fare clic sul disegno.

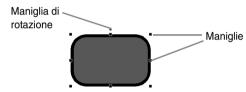

Promemoria:

La barra di stato mostra le dimensioni (larghezza ed altezza) del disegno.

3. Per selezionare un motivo aggiuntivo, tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sull'altro motivo.

### Promemoria:

- È anche possibile selezionare i disegni trascinando il puntatore sul disegno.
- Premere il tasto Tab per selezionare il disegno successivo nell'ordine di creazione.
- Se sono selezionati più motivi, è possibile deselezionare un motivo tenendo premuto il

tasto (Ctrl) mentre si fa clic sul motivo.

### Selezione di tutti i disegni da ricamo

Fare clic su Inizio , quindi su Seleziona
e Seleziona tutto .



Promemoria:

Tutti i motivi possono essere selezionati premendo i tasti di scelta rapida (Ctrl) + (A).

### Spostamento dei disegni

### ■ Spostamento manuale


Trascinare il motivo o i motivi selezionati nella posizione desiderata.

Promemoria:

- Per spostare il disegno in direzione orizzontale o verticale, tenere premuto il tasto (Maiuso) mentre si trascina.
- Premendo i tasti freccia il motivo selezionato si sposta.

## ■ Spostamento al centro di disegni da ricamo

Selezionare il motivo o i motivi, quindi fare clic su

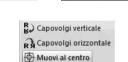


Disposizione

, e 🖶 Muovi al centro .

### Adattamento di disegni

Selezionare il disegno (o i disegni).

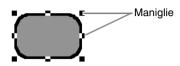

2. Trascinare la maniglia per regolare il(i) disegno(i) con le dimensioni desiderate.



#### Nota:

Alcuni disegni importati da una scheda ricamo non possono essere adattati.

### M P


### Promemoria:

- Se si tiene premuto il tasto Maiuse quando si trascina la maniglia, il disegno sarà ingrandito o ridotto dalla parte centrale del disegno.
- Mentre si trascina la maniglia, le dimensioni correnti sono visualizzate sulla barra di stato.



### Nota:

## Leggero ingrandimento/riduzione dei motivi/punti

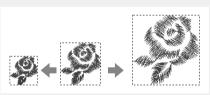

Quando i motivi/punti vengono leggermente ingranditi o ridotti, i punti diventano più spessi o più sottili senza che ne venga modificato il numero.

In altre parole, ingrandendo o riducendo notevolmente il motivo la qualità del ricamo cambia perché la densità del filo viene regolata. Utilizzare questo metodo solo per ingrandire/ridurre leggermente il motivo/ punto.



### Nota:

## Grande ingrandimento/riduzione dei motivi/punti



Se si tiene premuto il tasto Ctri quando si ingrandiscono o si riducono i motivi/punti, la densità del filo e lo schema del punto di discesa dell'ago vengono mantenuti.

Tuttavia, se la densità del filo e lo schema del punto di discesa dell'ago nel motivo/punto non sono uniformi, potrebbe non essere possibile mantenere la densità del filo e lo schema del punto di discesa dell'ago neanche con questo metodo. Ingrandire/ridurre il motivo controllando contemporaneamente l'anteprima. Non utilizzare questo metodo solo per ingrandire/ridurre leggermente il motivo/punto.

### Rotazione dei disegni

- Selezionare il motivo (o i motivi).
- 2. Trascinare la maniglia di rotazione.
  - 1. La forma del puntatore diventerà Maniglia di rotazione

    2. Ruota




### Promemoria:

Per ruotare il motivo con incrementi di 15°, tenere premuto il tasto Maiusc mentre si trascina la maniglia.

## Capovolgimento orizzontale o verticale dei motivi

Selezionare il motivo o i motivi, quindi fare clic su



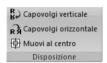















Alcuni disegni importati da una ricamo non possono essere capovolti.

## Raggruppamento/Rimozione del raggruppamento dei disegni da ricamo

### ■ Raggruppamento di motivi

Selezionare diversi motivi, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi, quindi selezionare **Raggruppa** nel menu a comparsa visualizzato.

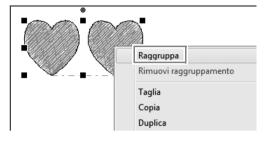


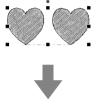



## ■ Rimozione del raggruppamento dei disegni

Selezionare un motivo da ricamo raggruppato, fare clic con il tasto destro del mouse su di esso, quindi selezionare **Rimuovi il raggruppamento** nel menu a comparsa visualizzato.

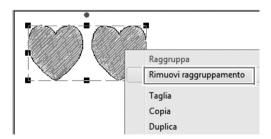

## Controllo dei disegni da ricamo

### Ingrandimento/riduzione della visualizzazione

Fare clic su Inizio , quindi su





: Ingrandisce

Riduce

1:1 : Zoom dimensioni reali

🔯 : Adatta Oggetti selezionati alla finestra

: Adatta Pagina Disegno alla finestra

### Promemoria:

• È possibile ingrandire/ridurre trascinando lo slider Zoom nella barra di stato o facendo clic su Rapporto di zoom.

> "Finestra PE-DESIGN PLUS" a pagina 61

• Quando si ingrandisce o si riduce, fare clic con il tasto destro del mouse per invertire l'operazione di ingrandimento/ riduzione.

### Utilizzo dello strumento Pan


La parte dell'area di lavoro visualizzata può essere modificata utilizzando lo strumento Pan.

Inizio , quindi su Fare clic su



e trascinare

su 1.

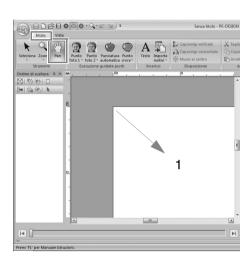

## Modifica della visualizzazione del disegno da ricamo

Fare clic su Vista, quindi su







### ■ Vista continua



### ■ Vista punti




È possibile visualizzare una vista dei punti per vedere come è collegata la cucitura.

### ■ Vista Realist



È possibile visualizzare una vista realistica per vedere come apparirà il disegno una volta cucito.

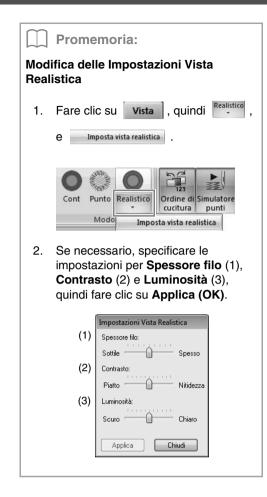

### Controllo della cucitura con il Simulatore punti

Fare clic su 1, quindi su 2.



2. Fare clic sui pulsanti per visualizzare una simulazione della cucitura.



- (1) Avvia la simulazione della cucitura.

  Durante la simulazione della cucitura

  questo pulsante cambia a , su cui è

  possibile fare clic per interrompere

  temporaneamente la simulazione.
- (2) Interrompe la simulazione e torna alla visualizzazione precedente.
- (3) Lo slider mostra la posizione corrente nella simulazione. È inoltre possibile spostare lo slider per cambiare la posizione nella simulazione.
  - : ritorna all'inizio della cucitura e interrompe la simulazione.
  - : va alla fine della cucitura e interrompe la simulazione.
- (4) Trascinare lo slider per regolare la velocità di cucitura della simulazione.
- (5) Selezionare questa casella di controllo per scorrere automaticamente la simulazione del motivo quando è troppo grande per essere visualizzata completamente.
- (7) Mostra il numero di punti correnti/il numero totale di punti.

  y-100 y-10 y-1 : torna indietro nella simulazione del numero di punti indicato.

  y+1 y+10 y+100 : avanza nella simulazione del numero di punti indicato.

- (8) Mostra il numero del colore da tracciare/il numero totale di colori utilizzati.
  - colore del filo corrente o precedente.
  - : va all'inizio della cucitura per il colore successivo.

### Promemoria:

- Gli strumenti Zoom e Pan possono essere utilizzati durante la visualizzazione della simulazione. Se è selezionato qualsiasi altro comando, la simulazione si interrompe.
- Se si inserisce un valore in (7) o (8), la simulazione torna/avanza alla posizione indicata.



#### Nota:

- Se è stato selezionato un motivo con la finestra di dialogo Simulatore punti in esecuzione, nella simulazione comparirà solo il motivo selezionato.
- La casella di controllo Scorrimento automatico non è disponibile in Vista Realist.

### Controllo e modifica dell'ordine di cucitura

Fare clic su Vista



, quindi su








: fare clic per ingrandire ogni motivo in modo che riempia la propria cornice.



₽: fare clic per visualizzare in una cornice tutti i disegni dello stesso colore che saranno cuciti insieme.

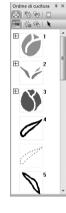


### Promemoria:


Quando in una cornice vengono combinati più motivi dello stesso colore, a sinistra del numero della cornice viene visualizzato



Fare clic su III per visualizzare i motivi combinati dello stesso colore in cornici separate.


appare sotto la prima cornice e ogni cornice viene visualizzata con un sottonumero che segue il primo, per indicare l'ordine di cucitura all'interno di motivi dello stesso colore.

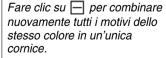

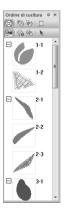

### ■ Selezione di un motivo

Fare clic su una cornice contenente il motivo nel riquadro Ordine di cucitura.

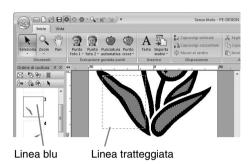

### Promemoria:

- Per selezionare più disegni, tenere premuto il tasto (Maiusc) o (Ctrl) mentre si fa clic sulle cornici dei disegni desiderati. È anche possibile selezionare più cornici trascinando su di esse il puntatore.
- Fare clic su k nella parte superiore del riquadro Ordine di cucitura per selezionare il motivo nella Pagina Disegno corrispondente alla cornice selezionata nel riquadro Ordine di cucitura. Il motivo può essere selezionato anche facendo doppio clic sulla sua cornice nel riquadro Ordine di cucitura.

### ■ Modifica dell'ordine di cucitura

È possibile modificare l'ordine di cucitura selezionando la cornice contenente il disegno e trascinandola nella nuova posizione. Viene visualizzata una linea rossa che indica la posizione in cui la cornice sarà spostata.

> Un metodo alternativo per spostare le cornici consiste nel fare clic sui pulsanti nella parte superiore del riquadro Ordine di cucitura.



🖒 : Fare clic per spostare il disegno selezionato all'inizio dell'ordine di cucitura.



🙌 : Fare clic per spostare il disegno selezionato avanti di una posizione nell'ordine di cucitura.



দ : Fare clic per spostare il disegno selezionato indietro di una posizione nell'ordine di cucitura.



🖫 : Fare clic per spostare il disegno selezionato alla fine dell'ordine di cucitura.




Nota:

Controllare la cucitura dopo aver modificato l'ordine di cucitura per accertarsi che i disegni sovrapposti non siano cuciti nell'ordine errato.

### ■ Modifica dei colori

- Selezionare una o più cornici nel riguadro Ordine di cucitura e fare clic su I nella parte superiore del riquadro Ordine di cucitura.
  - → II riquadro Colore viene visualizzato davanti agli altri riquadri.

Fare clic sul colore desiderato nel riguadro Colore.

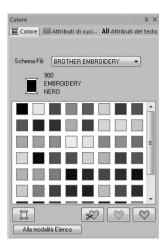

"Colore" a pagina 47.

### Modifica degli attributi di cucitura

- Selezionare una o più cornici nel riquadro Ordine di cucitura e fare clic sulla scheda Attributi di cucitura. Se la scheda Attributi di cucitura non viene visualizzata, fare clic sulla scheda Vista nella barra multifunzione. quindi fare clic su Attributi di cucitura.
- Modificare attributi di cucitura e tipo di cucitura.
  - "Tipo di cucitura" a pagina 45 e "Specifica B degli attributi di cucitura" a pagina 46

# Applicazione degli attributi di cucitura a linee e aree

## Impostazione del tipo di cucitura

Il riquadro **Attributi di cucitura** consente di impostare gli attributi di cucitura.

### Promemoria:

I seguenti motivi da ricamo presentano un contorno e un'area interna. Per questa linea e questa regione è possibile attivare o disattivare la cucitura e specificare i colori del filo e gli attributi di cucitura.

- Motivi importati dalla categoria "Forme" di Libreria disegni
- Motivi singoli di un motivo non raggruppato creati con la funzione Punciatura automatica

### ■ Cucitura linea 🕢 / Cucitura area 🎹

Fare clic sulla scheda **Attributi di cucitura**. Se la scheda **Attributi di cucitura** non viene visualizzata, fare clic sulla scheda **Vista** nella barra multifunzione, quindi fare clic su **Attributi di cucitura**.



attiva o disattiva la cucitura dell'area; attiva o disattiva la cucitura della linea.



Quando la cucitura della linea o dell'area è disattivata, le linee o le aree non vengono cucite (e non è possibile selezionarne il colore o il tipo di cucitura).


Attiva: I selettori Tipo di cucitura linea/Tipo

di cucitura area sono visualizzati.

Disattiva: I selettori **Tipo di cucitura linea/Tipo di cucitura area** non sono

visualizzati.



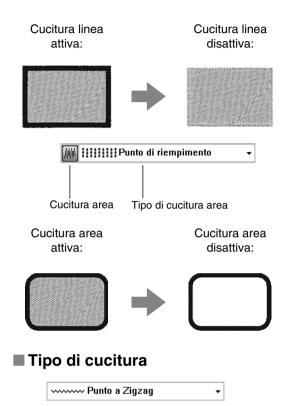

Utilizzare questi selettori per impostare il tipo di cucitura per i contorni, le aree interne e i motivi di testo.

!!!!!!!!! Punto di riempimento

Fare clic in un selettore del tipo di cucitura, quindi selezionare il tipo di cucitura desiderato.


→ Le impostazioni disponibili visualizzate variano in base all'oggetto selezionato.

Tipo di oggetto	Impostazioni Tipo di cucitura linea	Impostazioni Tipo di cucitura area
Testo	Nessuno	Pieno, Riempimento, Prog. Riempimento (riempimento programmabile)
Forme	Zigzag, Continuo	Pieno, Riempimento, Prog. Riempimento (riempimento programmabile)

"Cucitura linea / Cucitura area" a pagina 45 e "Specifica degli attributi di cucitura" a pagina 46

## Specifica degli attributi di cucitura

- Selezionare un motivo da ricamo o lo strumento Testo.
- 2. Fare clic sulla scheda Attributi di cucitura.

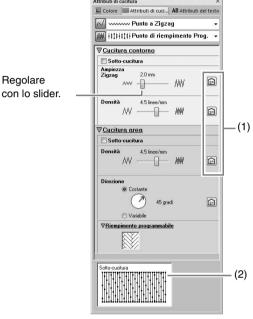

- (1) Fare clic per tornare alle impostazioni predefinite.
- (2) Visualizzazione del suggerimento Ogni volta che si modificano le impostazioni, è possibile visualizzare qui un'anteprima della cucitura.


### Promemoria:

Gli attributi di cucitura visualizzati nella finestra di dialogo dipendono dal tipo di cucitura selezionato.


- Modificare gli attributi di cucitura in Cucitura contorno o Cucitura area.
  - → Le impostazioni vengono applicate al disegno da ricamo ogni volta che vengono modificate.
  - Per ulteriori dettagli sui diversi attributi e impostazioni di cucitura, fare riferimento a "Attributi di cucitura linea" a pagina 68 e "Attributi cucitura area" a pagina 69.

## Modifica del motivo del punto di riempimento programmabile


- 1. Selezionare un motivo da ricamo.
- 2. Visualizzare il riguadro Attributi di cucitura.
- 3. Dal selettore Tipo di cucitura area, selezionare Punto di riempimento Prog..
- Fare clic su 1 sotto Riempimento programmabile nella sezione Cucitura area.

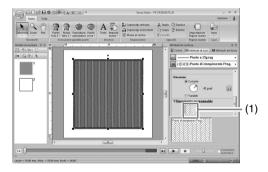

**5.** Fare clic sul motivo del punto di riempimento, quindi su **OK**.

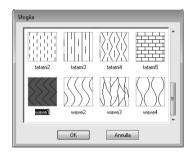

→ Il disegno viene applicato alle aree interne del motivo da ricamo.

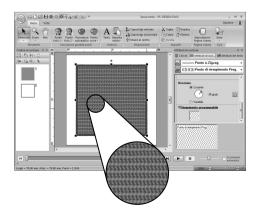


## Impostazione del colore filo

Il riquadro **Colore** consente di impostare il colore del filo.


### Colore

Fare clic sulla scheda **Colore**. Se la scheda **Colore** non viene visualizzata, fare clic sulla scheda **Vista** nella barra multifunzione, quindi fare clic su **Tavolozza colori**.

Modalità Tavolozza

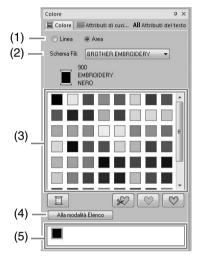

Modalità Elenco

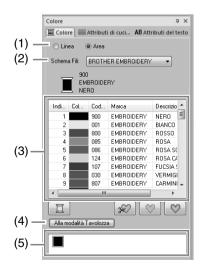


 Selezionare il tipo di cucitura (Linea, Area) della quale viene selezionato il colore.

**Linea**: Colore contorno **Area**: Colore area

- (2) Dal selettore Schema Fili, selezionare una marca del filo o lo schema fili utente.
- (3) Dall'elenco dei colori dei fili, selezionare il colore desiderato.
- (4) Fare clic per cambiare modalità.
- (5) Visualizza tutti i colori dei fili da utilizzare nel disegno da ricamo. Quando si seleziona un motivo da ricamo, viene visualizzata una cornice intorno ai colori da utilizzare nel motivo. È possibile specificare gli stessi colori dei fili selezionandoli qui.

### ■ Colori speciali

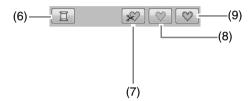

(6) NON DEFINITO: per poter selezionare manualmente il colore per un motivo monocromatico, è possibile selezionare NON DEFINITO.

Colori per la creazione di applicazioni: è possibile creare applicazioni utilizzando i tre colori speciali seguenti.

- (7) **MATERIALE APPLIC**: contrassegna il contorno dell'area da tagliare dal materiale dell'applicazione.
- (8) POSIZIONE APPLIC: contrassegna la posizione sul materiale di supporto in cui si deve cucire l'applicazione.
- (9) APPLICAZIONE: cuce l'applicazione sul materiale di supporto.

## Apertura/Importazione dei disegni da ricamo

## Creazione di un nuovo disegno da ricamo

Fare clic su 1, quindi su 2.



### Promemoria:

È possibile modificare le dimensioni della Pagina disegno.

B "

"Specifica delle dimensioni e del colore della Pagina disegno" a pagina 56

## Apertura di un file PE-DESIGN PLUS

1. Fare clic su 1, quindi su 2.



Selezionare l'unità, la cartella e il file e fare clic su Apri o fare doppio clic sull'icona del file.



### Promemoria:

 Per visualizzare i dati contenuti nella cartella selezionata sotto forma di icone, fare clic su Sfoglia nella finestra di dialogo Sfoglia.



Per vedere un disegno più dettagliato, selezionare un file e fare clic su **Anteprima**.



- Per aprire il file visualizzato, fare clic su Apri
- Se nell'elenco non viene visualizzato alcun file significa che non vi sono file .pes nella cartella selezionata. Selezionare una cartella contenente un file .pes.
- Se il file selezionato è in un formato diverso dal formato .pes, nella finestra di dialogo Anteprima viene visualizzato il messaggio "Formato di file non previsto".

### $\bigcap$

### Promemoria:

È possibile aprire un file in uno dei modi seguenti.

- Trascinare il disegno da ricamo dal file in Esplora risorse alla finestra PE-DESIGN PLUS.
- Fare doppio clic sul file del disegno da ricamo in Esplora risorse.

### $\bigcap$

### Promemoria:

In PE-DESIGN PLUS è possibile aprire più file. Inoltre, è possibile copiare e incollare i dati tra i file aperti contemporaneamente.



### Nota:

Se un file .pes creato con PE-DESIGN NEXT o versioni precedenti viene aperto con questo software, il messaggio "Questo file sarà importato in una nuova Pagina Disegno." verrà visualizzato prima che il disegno da ricamo venga visualizzato nella nuova Pagina Disegno.

### Importazione dei disegni da ricamo


### ■ Da Libreria disegni

1 Fare clic su Inizio , quindi mporta motivi





2. Dal selettore Categoria, selezionare una categoria per visualizzare i dati di ricamo corrispondenti.

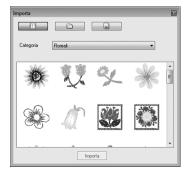

3. Selezionare l'icona del file del disegno da importare, quindi fare clic su **Importa** o fare doppio clic sull'icona del file.




- È possibile importare il disegno trascinandone l'icona del file dalla finestra di dialogo Importa alla Pagina disegno.
- Non è possibile selezionare più file da importare contemporaneamente.
- Con i pulsanti nella parte superiore della finestra di dialogo **Importa**, modificare la posizione da cui importare il file.



4. Fare clic su 🗵 per chiuderla.

### ■ Da una cartella

1 Fare clic su Inizio , quindi Importa motivi

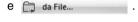



2. Fare clic su 🗃.



Indica il percorso della cartella correntemente selezionata.

Selezionare una cartella, quindi fare clic su OK.



- Dalla finestra di dialogo Tipo file, selezionare un'estensione del nome del file per visualizzare i dati di ricamo corrispondenti.
- Selezionare l'icona del file e fare clic su Importa. Il file viene importato.



Quando si importano disegni creati da altri fornitori, accertarsi di scegliere un disegno che rientri nella Pagina disegno.

### Promemoria:

Poiché i file .dst non contengono informazioni sui colori dei fili, i colori di un file .dst importato potrebbero non essere visualizzati come previsto. È possibile modificare i colori dei fili utilizzando le funzioni del riquadro **Ordine di cucitura**.

"Modifica dei colori" a pagina 44

"Specifica del numero di salti nel disegno da ricamo del formato DST" a pagina 60

### ■ Da una scheda originale

- Inserire una scheda originale nel modulo di scrittura schede USB.
  - Fare riferimento a "Trasferimento in una macchina utilizzando una scheda neutra" a pagina 52
- 2. Fare clic su Inizio , quindi Importa motivi

e 🗻 da Scheda...



→ Una volta letta la scheda, vengono visualizzati i disegni da ricamo sulla scheda.



Selezionare l'icona del file e fare clic su Importa.

Il file viene importato.



### Nota:

Per questioni di copyright, è possibile che non sia permesso utilizzare con questa funzione alcune schede ricamo.

## Controllo delle informazioni sui disegni da ricamo

Fare clic su 1, quinid su 2.







È possibile inserire commenti e informazioni sul motivo in un file .pes salvato.

### Promemoria:

- È possibile selezionare e controllare le proprietà di motivi singoli all'interno del disegno da ricamo, selezionando il motivo prima di aprire questa finestra di dialogo. In questo caso deselezionando la casella di controllo Mostra info su oggetto selezionato. la finestra di dialogo visualizza le proprietà di tutti i motivi nella Pagina Disegno.
- Per visualizzare i colori con i nomi preimpostati nella macchina, selezionare la casella di controllo con colore di base.

# Trasferimento di disegni da ricamo in macchine

Le procedure per il trasferimento del motivo da ricamo creato in una macchina da ricamo varia a seconda del modello della macchina da ricamo. Per i dettagli, fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con la macchina da ricamo.

## Trasferimento in una macchina utilizzando una scheda neutra


I disegni possono essere trasferiti a una macchina da ricamo dotata di uno slot per schede.





### Nota:

- Accertarsi che le dimensioni del telaio del disegno non superino quelle del telaio che sarà utilizzato sulla macchina da ricamo.
- Quando si scrive su una scheda originale che contiene già dati, tutti i dati nella scheda verranno eliminati. Prima di scrivere su una scheda, salvare tutti i dati necessari su disco rigido o altro supporto e controllare che nella scheda non siano rimasti dati necessari.
  - "Da una scheda originale" a pagina 50
- Per i dettagli sulla scrittura di più disegni da ricamo fare riferimento a "Scrittura di più file da ricamo su una scheda originale" a pagina 72.
- Inserire una scheda originale nel modulo di scrittura schede USB.

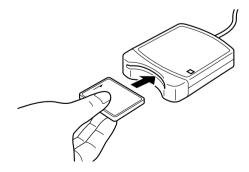



**3.** Quando viene visualizzato il seguente messaggio, fare clic su **OK**.



→ Si avvia il trasferimento dei dati. Durante il trasferimento dei dati viene visualizzato il seguente messaggio.



4. Una volta trasferiti i dati, viene visualizzato il seguente messaggio, che indica che il trasferimento è stato completato. Fare clic su OK.



## Trasferimento in una macchina utilizzando un supporto USB


I disegni possono essere trasferiti in una macchina da ricamo compatibile con la funzione USB Host.




1. Collegare il supporto USB al computer.



→ Si avvia il trasferimento dei dati.

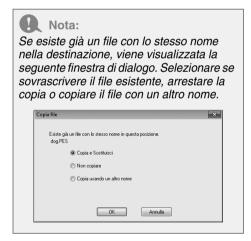


**3.** Una volta trasferiti i dati, viene visualizzato il messaggio "Uscita dati terminata.", che indica che il trasferimento è stato completato. Fare clic su **OK**, quindi rimuovere il supporto USB.

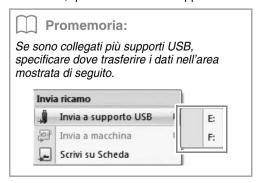


## Trasferimento diretto nella memoria di una macchina

I disegni possono essere trasferiti in macchine da ricamo che possono essere collegate a un computer mediante cavo USB.

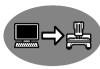

- 1. Collegare la macchina da ricamo al computer.
- - → Si avvia il trasferimento dei dati.
- Una volta trasferiti i dati, viene visualizzato il messaggio "Uscita dati terminata.", che indica che il trasferimento è stato completato. Fare clic su **OK**.

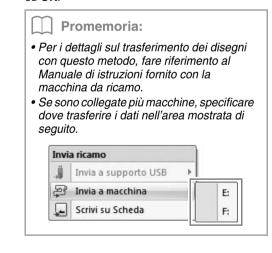

## **Stampa**

### Specifica delle impostazioni di stampa

Prima di stampare, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di stampa per i file del disegno da ricamo.

### 1. Fare clic su 1, 2 e 3.



### Specificare le impostazioni di stampa.



- (1) Specificare il formato della carta.
- (2) Specifica l'orientamento della carta.

### (3) Tipo di stampa

#### Dimensioni reali:

Selezionare questa opzione, per stampare il disegno a grandezza naturale e le informazioni sulla cucitura (dimensioni del motivo da ricamo, ordine dei colori di cucitura e conteggio dei punti, posizione del telaio) su pagine separate.

### Dimensioni ridotte:

Selezionare questa opzione per stampare un'immagine ridotta e tutte le informazioni summenzionate su una pagina singola.

### (4) Opzioni di stampa

## Stampa riquadro ricamo & Assi di centratura:

Selezionare questa opzione per stampare linee nere per indicare l'area di cucitura e gli assi centrali per i dati. (Questa impostazione è disponibile solo quando è selezionato **Dimensioni** reali.)

### Stampa griglia posizionamento:

Selezionare questa casella di controllo per stampare linee verdi che rappresentano la griglia stampata sul foglio di ricamo incluso nel telaio.

## Dividi l'immagine del ricamo su 2 pagine:

Selezionare questa casella di controllo per stampare a grandezza naturale e su carta di formato A4 o Letter disegni più grandi del formato della carta, suddividendoli in due e stampando le due metà su pagine diverse. (Questa impostazione è disponibile solo quando è selezionato Dimensioni reali nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa e quando la Pagina Disegno è impostata su dimensioni del telaio maggiori. Questa impostazione non è disponibile se è selezionata la dimensione Telaio utente.)

Con questa funzione di stampa divisa,

/ o / i è stampato nell'angolo inferiore destro del foglio per indicare quale metà è stata stampata.

### (5) Immagine del punto

### Normale:

Selezionare questa opzione per stampare il disegno come linee e punti.

### Realistico:

Selezionare questa opzione per stampare un'immagine realistica del disegno. Per modificare le impostazioni dell'immagine realistica, fare clic su **Attributi**.

"Modifica delle Impostazioni Vista Realistica" a pagina 41

### 3. Fare clic su OK.

"Modifica della visualizzazione del disegno da ricamo" a pagina 41.

## Controllo di un'immagine stampata

È possibile visualizzare l'anteprima dei contenuti della Pagina Disegno prima della stampa.

1. Fare clic su 1, 2 e 3.





### Promemoria:

L'immagine stampata può essere anche visualizzata facendo clic su **Anteprima di stampa** nella finestra di dialogo **Impostazioni di stampa**.

### Stampa

È possibile stampare la Pagina disegno con le relative informazioni di cucitura.

1. Fare clic su 1, 2 e 3.



Selezionare le impostazioni desiderate.



- 3. Fare clic su **OK** per iniziare a stampare.
- **4.** Seguire le istruzioni per la stampante per concludere la stampa.

# Specifica delle dimensioni e del colore della Pagina disegno

È possibile modificare il colore e le dimensioni della Pagina Disegno. È possibile selezionare una Pagina disegno in base alle dimensioni del telaio da utilizzare con la macchina da ricamo.

1. Fare clic su Inizio , quindi su





Specificare le impostazioni per la Pagina Disegno e fare clic su OK.



### (1) Dimensioni telaio:

selezionare le dimensioni del telaio desiderate dal selettore.

### (2) Ruota di 90 gradi:

selezionare questa casella di controllo per disporre il motivo in una Pagina Disegno ruotato di 90°.

### (3) Pagina:

selezionare il colore desiderato per la Pagina Disegno.

#### (4) Sfondo:

selezionare il colore desiderato per l'area di lavoro.

### (5) Predefinito:

per tornare alle impostazioni predefinite, fare clic su questo pulsante.

#### (6) Modifica telaio utente:

fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni telaio utente**, in cui è possibile aggiungere le dimensioni del telaio utente. Le dimensioni del telaio utente aggiunte vengono visualizzate nella parte inferiore dell'elenco.



### Nota:

Non selezionare un telaio di dimensioni maggiori del telaio da ricamo utilizzabile con la propria macchina.

### Impostazione telaio utente



### (1) Larghezza, Altezza:

digitare le dimensioni del telaio da aggiungere.

#### (2) Commenti

se è stato inserito del testo in questa casella, tale testo viene visualizzato vicino alle dimensioni.

### (3) Aggiungi telaio:

fare clic su questo pulsante per aggiungere le dimensioni del telaio.

### (4) Elenco telaio utente:

le dimensioni del telaio aggiunte vengono visualizzate nell'elenco. Selezionare le dimensioni del telaio nell'elenco per modificare l'ordine di visualizzazione o per eliminarlo.

### (5) Su, Giù:

fare clic su questi pulsanti per spostare le dimensioni del telaio selezionate verso l'alto o verso il basso nell'ordine di visualizzazione.


#### (6) Elimina telaio:

fare clic su questo pulsante per eliminare le dimensioni del telaio selezionate.



### Nota:

- Non è possibile ruotare di 90° un Telaio utente.
- Non creare un telaio personalizzato di dimensioni maggiori rispetto al telaio da ricamo utilizzabile con la propria macchina.

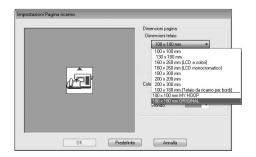

# Modifica delle impostazioni dell'applicazione

## Modifica delle impostazioni della griglia

È possibile visualizzare o nascondere una griglia di linee punteggiate o continue e regolarne la spaziatura.

1. Fare clic su Vista .



Specificare le impostazioni della griglia.



### Mostra Griglia:

selezionare questa casella di controllo per visualizzare la griglia.

### Aggancia alla Griglia:

selezionare questa casella di controllo per allineare i motivi alla griglia.

### Intervallo:

specificare la spaziatura della griglia.



La funzione di aggancio alla griglia funziona indipendentemente dalla visualizzazione o meno della griglia.

### Unità di misura

Fare clic su m/ in per modificare le unità di misura da millimetri a pollici e viceversa.




### Promemoria:

Le unità di misura possono essere modificate anche con l'operazione seguente.

Fare clic su 1, quindi su 2.




Fare clic su **Unità di misura**, quindi selezionare le unità di misura desiderate (**mm** o **pollice**).

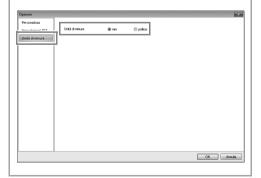


## Modifica degli elenchi colori dei fili utente

Se si dispone di un elenco di colori dei fili utilizzati con maggiore frequenza, è possibile salvarli in uno schema fili utente.

Fare clic su Opzione , quindi su Modifica schema fili utente...

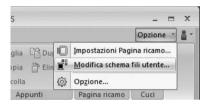

 Lo schema fili utente può essere salvato, modificato o eliminato.

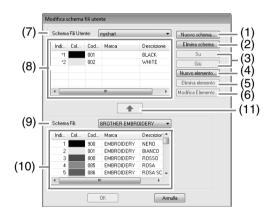

→ Le operazioni che possono essere eseguite sono descritte di seguito.

### ■ Creazione di un nuovo schema fili

- 1. Fare clic su Nuovo Schema (1).
- Digitare il nome dello schema, quindi fare clic su OK.



Promemoria:

Lo schema salvato può essere selezionato dal selettore **Schema Fili Utente**.

### ■ Eliminazione di uno schema

- **1.** Dal selettore **Schema Fili Utente** (7), selezionare lo schema.
- 2. Fare clic su Elimina Schema (2).
- **3.** Se viene visualizzato un messaggio, fare clic su **Sì**.

### ■ Modifica di uno schema

- Dal selettore Schema Fili Utente (7), selezionare lo schema.
- Continuare con la procedura appropriata. Per salvare le modifiche, fare clic su OK.

### Aggiunta di elementi da uno schema fili

- Dal selettore Schema Fili (9), selezionare la marca del filo.
- 2. Dall'elenco (10) fare clic sui colori dei fili.

Per aggiungere più elementi, tenere premuto il tasto (Maiusc) o Ctrl mentre si selezionano i colori dei fili.


- 3₌ Fare clic su ♠ (11).
  - → Gli elementi selezionati sono aggiunti all'elenco nello schema fili utente (8).

### Aggiunta di un nuovo elemento

- **1.** Fare clic su **Nuovo elemento** (4).
- 2. Per creare un nuovo colore, fare clic su Mix.



3. Specificare il colore, quindi fare clic su OK per aggiungere il colore specificato alla finestra di dialogo Modifica filo.

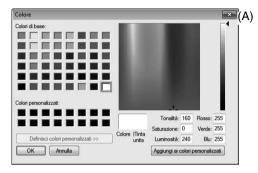

### Promemoria:

Non è possibile modificare il colore, se si sposta lo slider (A) nella parte superiore della scala graduata.

**4.** Qualora fosse necessario, digitare codice, marca e descrizione nelle caselle appropriate.

### Promemoria:

Per il codice, è possibile inserire soltanto numeri.

Fare clic su **OK** per aggiungere un nuovo elemento allo schema fili utente (8).

### Promemoria:

Apparirà un asterisco (\*) davanti al numero di indice degli elementi creati o modificati dall'utente.

### ■ Eliminazione di elementi

- Dall'elenco per lo schema fili utente (8) selezionare l'elemento da eliminare.
- 2. Fare clic su Elimina elemento (5) per eliminare l'elemento dallo schema fili utente.

### ■ Modifica di un elemento

Un elemento registrato nello schema fili utente può essere modificato per cambiare colore o numero di filo.

- **1.** Dall'elenco per lo schema fili utente (8), selezionare l'elemento da modificare, quindi fare clic su **Modifica Elemento** (6).
- 2. Eseguire le modifiche delle caratteristiche dell'elemento nello stesso modo in cui si procede all'aggiunta di un nuovo elemento.



### Promemoria:

Come per gli elementi appena aggiunti, apparirà un asterisco (\*) davanti al numero di indice degli elementi appena modificati.

### ■ Modifica dell'ordine degli elementi

- Dall'elenco per lo schema fili utente (8) selezionare l'elemento da spostare.
- **2.** Fare clic su **Su** o **Giù** (3) per modificare l'ordine dell'elemento.



#### Nota:

I colori dei fili nei motivi da ricamo creati con questa applicazione potrebbero apparire diversamente nella macchina da ricamo, a seconda del modello in uso.

Macchine da ricamo sprovviste della funzione di visualizzazione dei colori dei fili

Le informazioni sui colori dei fili specificate non possono essere visualizzate.

2. Macchine da ricamo provviste della funzione di visualizzazione dei colori dei fili

Tra le informazioni sui colori dei fili specificate nel motivo da ricamo, sono visualizzati sulla macchina solo i nomi dei colori dei fili.

Tuttavia, i nomi visualizzati sono limitati ai nomi dei colori dei fili preimpostati nella macchina. Pertanto, la macchina visualizza i nomi dei colori dei fili preimpostati più simili ai colori specificati nel motivo da ricamo.

3. Macchine da ricamo provviste di un indice dei colori dei fili

Alcune macchine possono visualizzare le informazioni sui fili specificate con l'applicazione.

Tuttavia, per i colori che sono stati modificati o aggiunti dall'utente (colori dei fili con un asterisco (\*) sulla sinistra), viene visualizzato solo il numero del filo.



### Promemoria:

Lo schema dei fili utente modificato può essere utilizzato anche su un altro computer. Copiare **chart2.btc** da

C:\Programmi (Programmi (x86)) \Brother\PE-DESIGN PLUS\Color nella cartella Colore del computer originale nello stesso percorso del computer di destinazione.

## Specifica del numero di salti nel disegno da ricamo del formato DST

Con il formato DST è possibile specificare se i punti saltati vengono tagliati o meno in base al numero di codici di salto. Il numero di codici varia a seconda della macchina da ricamo utilizzata.

Visualizzare la finestra di dialogo Opzione.

 "Personalizzazione della barra di accesso rapido/Tasti di scelta rapida" a pagina 63

Selezionare **Impostazioni DST** (1), specificare il numero di salti, quindi fare clic su **OK**.

Per specificare un'impostazione per l'importazione, immettere un valore vicino a Impostazione DST per l'importazione (2). Per specificare un'impostazione per l'esportazione, immettere un valore vicino a Impostazione DST per l'esportazione (3).




### Impostazione DST per l'importazione

Se il numero di salti consecutivi nel file DST è inferiore al numero di salti specificato, i salti consecutivi vengono sostituiti con un punto. Se il numero di salti consecutivi nel file DST è superiore o uguale al numero di salti specificato, i salti vengono sostituiti con un punto saltato dove viene tagliato il filo.

Impostazione DST per l'esportazione Quando vengono esportati file .pes, i punti saltati con il taglio del filo vengono sostituiti con codici di salti consecutivi in numero superiore al numero di salti specificato.

## Descrizione delle finestre

## Finestra PE-DESIGN PLUS

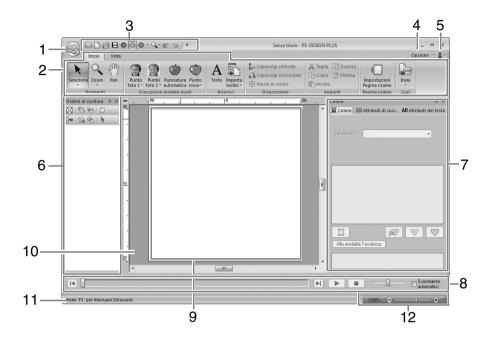

### 1 Pulsante Applicazione

Fare clic per visualizzare un menu contenente comandi per operazioni sui file, come **Nuovo**, **Salva** e **Stampa**.

### 2 Barra multifunzione

Fare clic su una scheda nella parte superiore per visualizzare i comandi corrispondenti. Fare riferimento al nome sotto ogni gruppo quando si seleziona il comando desiderato. Facendo clic

su un comando con il simbolo viene visualizzato un menu contenente una scelta di comandi.

#### 3 Barra di accesso rapido

Contiene i comandi utilizzati con maggiore frequenza. Poiché questa barra viene sempre visualizzata, indipendentemente dal fatto che sia selezionata la scheda Barra multifunzione, l'aggiunta dei comandi utilizzati con maggiore frequenza li rende più facilmente accessibili.

"Personalizzazione della barra di accesso rapido/Tasti di scelta rapida" a pagina 63

### 4 Pulsante Opzioni

Fare clic su questo pulsante per specificare impostazioni per la Pagina Disegno e per lo schema fili utente.

### 5 Pulsante Guida

Fare clic su questo pulsante per visualizzare il Manuale d'istruzione e informazioni sul software.

### 6 Riquadro Ordine cucitura

In questo riquadro viene visualizzato l'ordine di cucitura. Fare clic sui pulsanti nella parte superiore del riquadro per modificare l'ordine di cucitura o il colore del filo.

### 7 Riquadro Colore/Attributi di cucitura/Attributi del testo

Questo riquadro riunisce le schede per specificare i colori dei fili, gli attributi di cucitura e gli attributi del testo. Fare clic su una scheda per visualizzare i parametri disponibili.

### 8 Riquadro Simulatore punti

Il Simulatore punti mostra come verrà cucito il motivo dalla macchina e come verrà visualizzata la cucitura.

### 9 Pagina disegno

La zona effettiva dell'area di lavoro che si può salvare e in cui si può cucire.

#### 10 Area di lavoro

### 11 Barra di stato

Vengono visualizzate le dimensioni dei dati di ricamo, il numero dei punti o una descrizione del comando selezionato.

#### 12 Zoom

Visualizza il rapporto di ingrandimento corrente. Fare clic per specificare un valore per il rapporto di ingrandimento.

Trascinare il cursore per modificare il rapporto di ingrandimento.

### Promemoria:


- I riquadri 6, 7 e 8 possono essere visualizzati o nascosti dal gruppo Mos./ Nas. nella scheda Vista. Questi riquadri inoltre possono essere visualizzati come finestre di dialogo separate (Finestra mobile) o allegate alla finestra principale (Ancoraggio).
- Posizionare il puntatore su un comando per visualizzare una descrizione del comando con l'indicazione del tasto di scelta rapida corrispondente.



## Personalizzazione della finestra

## ■ Barra di accesso rapido/Barra multifunzione

Viene visualizzato un menu quando si fa clic su 1 nella barra di accesso rapido.

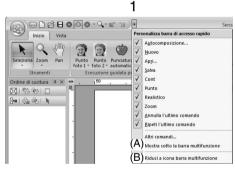

Fare clic su (A) per spostare la barra di accesso rapido sotto la barra multifunzione.

Per riportarla alla posizione originale, visualizzare il menu come descritto sopra e fare clic su **Mostra sopra la barra multifunzione**.


Se vicino a (B) compare un segno di spunta, la barra multifunzione è ridotta a icona. Quando si fa clic su una scheda, viene visualizzata la barra multifunzione. Quando si seleziona un comando, la barra multifunzione viene nuovamente ridotta a icona.

Per riportarla alla visualizzazione originale, deselezionare il segno di spunta.

Esempio: con (A) selezionato e un segno di spunta vicino a (B)



### Comandi della barra di accesso rapido

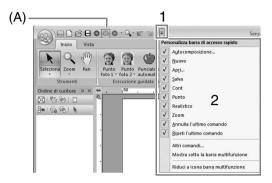

Al primo avvio dell'applicazione nella barra di accesso rapido (A) vengono visualizzati i seguenti comandi.



Fare clic su 1, quindi su 2 per mostrare/ nascondere la visualizzazione di ciascun comando.

Quando il segno di spunta è deselezionato, il comando è nascosto.

In alternativa, è possibile specificare modifiche alla barra di accesso rapido nella finestra di dialogo **Opzione** e applicarle tutte contemporaneamente.



"Personalizzazione della barra di accesso rapido/Tasti di scelta rapida" a pagina 63

### Riquadro Colore/Attributi di cucitura/ Attributi del testo, riquadro Ordine di cucitura e riquadro Simulatore punti

#### Finestra mobile

È possibile rendere mobile ogni scheda o l'intero riquadro in modo che diventi una finestra di dialogo da poter spostare nella schermata.

- Fare doppio clic sulla barra del titolo del riguadro o sulla scheda.
- Fare clic con il tasto destro del mouse sul riquadro o sulla scheda, quindi su Finestra mobile.
- Trascinare una scheda fuori del riguadro.

### Ancoraggio

È possibile ancorare nuovamente ogni riquadro alla finestra.

- Fare doppio clic sulla barra del titolo.
- Fare clic con il tasto destro del mouse sul riquadro, quindi su Ancoraggio.
- Trascinare la barra del titolo nella posizione in cui ancorare il riquadro.

#### Nascondi

Quando una scheda o un riquadro non è più necessario, è possibile nasconderlo.

- Fare clic su nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo.
- Fare clic con il tasto destro del mouse sulla scheda o sulla finestra di dialogo, quindi fare clic su Nascondi.
- Per nascondere la scheda, fare clic su Vista nella barra multifunzione, quindi fare clic sul nome nella scheda Vista. Per visualizzare nuovamente la scheda, eseguire la stessa operazione.

#### Nascondi automaticamente

Quando un riquadro non è necessario temporaneamente, è possibile spostarlo nella barra laterale, quindi visualizzarlo facendovi clic sopra o posizionandovi sopra il puntatore. Il riquadro viene nascosto automaticamente quando non viene utilizzato, ad esempio, quando si fa clic in qualsiasi punto all'esterno del riquadro.



- Fare clic con il tasto destro del mouse sulla scheda o sulla barra del titolo, quindi fare clic su Nascondi automaticamente.
- Nell'angolo superiore destro del riquadro fare clic su

Per annullare Nascondi automaticamente, fare clic con il tasto destro del mouse sulla barra del titolo, quindi fare clic su **Nascondi automaticamente** oppure fare clic su nella barra del titolo.

### Promemoria:

Il riquadro Simulatore punti non può essere nascosto temporaneamente (Nascondi automaticamente).

### Utilizzo dei tasti di accesso

Quando si preme il tasto (Alt), su ciascun comando viene visualizzata una descrizione del tasto (un'etichetta che visualizza la lettera del tasto di accesso). Sulla tastiera premere il tasto corrispondente al comando da utilizzare.



Per non utilizzare più i tasti di accesso e nascondere le descrizioni dei tasti, premere il tasto (Alt).

## Personalizzazione della barra di accesso rapido/Tasti di scelta rapida

**1.** Fare clic su **1**, quindi su **2** per visualizzare la finestra di dialogo **Opzione**.




### Promemoria:

La finestra di dialogo **Opzione** può anche essere visualizzata utilizzando uno dei metodi sequenti.

- Fare clic su all'estremità destra della barra di accesso rapido, quindi fare clic su Altri comandi.
- Fare clic su Opzione nell'angolo superiore destro della finestra, quindi fare clic su Opzione.

### ■ Barra di accesso rapido

Fare clic su Personalizza.

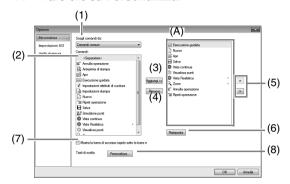

- 2. Ripetere le seguenti operazioni finché non vengono visualizzati i comandi desiderati.
  - Selettore Scegli comandi da: Selezionare una categoria di comandi.
  - (2) Elenco **Comandi**: Selezionare i comandi da aggiungere.
  - (3) Pulsante AggiungiIl comando selezionato viene aggiunto.Il comando viene visualizzato in (A).
  - (4) Pulsante **Rimuovi**Il comando selezionato viene rimosso.
    Il comando viene rimosso da (A).
  - (5)

Selezionare un'icona in (A) e fare clic sui pulsanti per eseguire lo spostamento alla posizione desiderata.

(6) Pulsante **Reimposta**Vengono reimpostati i comandi predefiniti.

In questa finestra di dialogo è inoltre possibile specificare le sequenti impostazioni.

(7) Mostra la barra di accesso rapido sotto la barra multifunzione

Consente di selezionare la posizione di visualizzazione della barra di accesso rapido. Selezionare la casella di controllo per visualizzare la barra di accesso rapido sotto la barra multifunzione.

(8) Tasti di scelta


Fare clic su **Personalizza** per personalizzare i tasti di scelta rapida.

"Tasti di scelta rapida" a pagina 64

**3.** Dopo aver specificato le impostazioni, fare clic su **OK** per applicarle.

### ■ Tasti di scelta rapida

- Fare clic su Personalizza, quindi su Personalizza (8).
- 2. Nell'elenco Categorie selezionare una categoria di comandi. Quindi, nell'elenco Comandi selezionare il comando di cui specificare i tasti di scelta rapida.

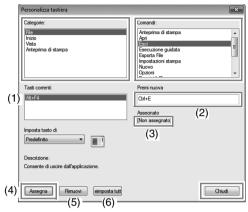

- → I tasti di scelta rapida predefiniti vengono visualizzati nella casella **Tasti correnti** (1).
- 3. Utilizzare la tastiera per memorizzare i nuovi tasti di scelta rapida nella casella **Premi nuova** (2), quindi fare clic su **Assegnato** (4). I nuovi tasti di scelta rapida vengono visualizzati nella casella **Tasti correnti** (1).
  - → Vengono visualizzate informazioni di utilizzo sulla combinazione di tasti di scelta rapida immessa. Se la combinazione di tasti è già stata assegnata a un altro comando, il nome del comando viene visualizzato in (3).

Per rimuovere i tasti di scelta rapida predefiniti o specificati, selezionare i tasti di scelta rapida in (1), quindi fare clic su **Rimuovi** (5).

Per tornare alle impostazioni predefinite, fare clic su **Reimposta tutto** (6).

- 4. Ripetere i passaggi 2 e 3 finché i tasti di scelta rapida desiderati non vengono specificati per i comandi, quindi fare clic su Chiudi.
- Fare clic su **OK** nella finestra di dialogo **Opzione**.

## Menu

### Menu dei pulsanti dell'applicazione



Menu	Riferimento
Nuovo	p. 48
Apri	p. 48
Salva	p. 18
Salva con nome	p. 18
Proprietà ricamo	p. 51
Stampa	p. 54
Autocomposizione	p. 10
Esporta File	p. 18
Opzione	p. 57, p. 60, p. 63
Esci	p. 19

### Schede dei menu della barra multifunzione

### ■ Scheda Iniz



N.	Menu	Riferimento	N.	Menu	Riferimento
	Seleziona	p. 37	(4)	Capovolgi verticale/orizzontale	p. 39
(1)	Zoom	p. 40	(4)	Muovi al centro	p. 37
	Pan	p. 40		Taglia	_
	Punto foto 1	p. 11, p. 19		Copia	_
(2)	Punto foto 2	p. 21	(5)	Incolla	_
(2)	Punciatura automatica	p. 24		Duplica	_
	Punto croce	p. 27		Elimina	_
(3)	Testo	p. 32	(6)	Impostazioni Pagina ricamo	p. 56
(3)	Importa motivi	p. 49	(7)	Invia	p. 52

### ■ Scheda Vist



N.	Menu	Riferimento	N.	Menu	Riferimento
	Vista continua	p. 41	(2)	Attributi del testo	p. 32, p. 35
(1)	Visualizza punti	p. 41	(2)	Tavolozza colori	p. 47
	Vista Realistica	p. 41		Mostra Griglia	p. 57
	Ordine di cucitura	p. 43	(3)	Aggancia alla Griglia	p. 57
(2)	Simulatore punti	p. 42		Intervallo Griglia	p. 57
	Attributi di cucitura	p. 46			


## Suggerimenti e tecniche

Questo software consente di creare un'ampia gamma di motivi da ricamo e ne supporta un numero maggiore per l'impostazione degli attributi di cucitura (densità del filo, lunghezza della cucitura, ecc.). Tuttavia, il risultato finale dipende anche dal modello specifico della macchina da ricamo. Si consiglia di eseguire una cucitura di esempio su un campione con i dati di cucitura selezionati prima di cucire il materiale finale. Eseguire la cucitura del campione di esempio su un tessuto dello stesso tipo del materiale finale e utilizzare lo stesso ago e lo stesso filo da ricamo a macchina.

### Direzione di cucitura

Per ridurre il restringimento o la creazione di pieghe, selezionare una direzione del punto perpendicolare all'angolo più ampio dell'area.



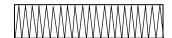

Probabilità maggiore di restringimento o creazione di pieghe

Probabilità minore di restringimento o creazione di pieghe

### Ordine di cucitura


Una volta creato un disegno da ricamo costituito da varie parti diverse, controllare l'ordine di cucitura e correggerlo se necessario.

L'ordine di cucitura predefinito è l'ordine in cui gli elementi sono tracciati.

Prestare attenzione quando si modifica l'ordine di cucitura perché le aree di sovrapposizione potrebbero essere posizionate in modo scorretto.

## Cucitura di aree ampie

- Per ottenere i migliori risultati di cucitura, impostare **Sotto cucitura** su **Attivo** per la cucitura di aree ampie.
  - Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Sotto cucitura" a pagina 69.
- Modificando l'impostazione Direzione di cucitura si evita il restringimento o la creazione di pieghe della cucitura.
- Quando si ricama, utilizzare un materiale stabilizzatore specifico per il ricamo. Utilizzare sempre il materiale stabilizzatore quando si ricama su tessuti leggeri o elastici, altrimenti l'ago potrebbe rompersi o piegarsi, la cucitura potrebbe restringersi e si potrebbero creare pieghe o potrebbero verificarsi problemi di allineamento del disegno.
- Cucendo punti pieni in un'area ampia, l'area cucita potrebbe restringersi al termine della cucitura, a seconda del materiale e del tipo di filo utilizzati. In questo caso, seguire questo metodo alternativo: selezionare il punto di riempimento e utilizzare un materiale stabilizzatore sul retro del tessuto.

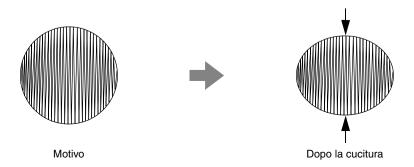

## Riferimento

## Attributi di cucitura

Gli attributi di cucitura di ogni tipo di cucitura sono inizialmente impostati secondo le impostazioni predefinite; tuttavia, modificando le impostazioni degli attributi di cucitura, è possibile creare cuciture personalizzate.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Attributi di cucitura linea" a pagina 68 e "Attributi cucitura area" a pagina 69.

### Tipi di cucitura linea

### Punto a zigzag



### **Punto diritto**



### Attributi di cucitura linea

Gli attributi disponibili variano in base al tipo di cucitura selezionato.

### Punto a zigzag

	Impostare la Sotto cucitura su attiva o disattiva. Per specificare la Sotto cucitura, selezionare la casella di controllo.		
Sotto cucitura	Disattiva	Attiva	
	<b>WWWWWWWW</b>		
	Piccola	Grande	
Ampiezza Zigzag	***************************************	<b></b>	
	Mediocre	Fine	
Densità	<b>~~~</b>	<b>^</b>	

### **Punto diritto**

		Corto	Lungo
Lunghezza punto	Specifica la lunghezza del punto.	······	
Numero di	Specifica il numero di volte che viene cucito il	1 volta	5 volte
passaggi	contorno.	×1	×5

### Tipi di cucitura area

### Punto pieno

### Punto di riempimento

### Punto di riempimento programmabile













### Attributi cucitura area

Gli attributi disponibili variano in base al tipo di cucitura selezionato.

### Punto pieno/Punto di riempimento/Punto di riempimento programmabile

	Impostare la Sotto cucitura su attiva o disattiva. Per specificare la Sotto cucitura, selezionare la casella di controllo.				
	Disattiva	Attiva			
		Con disegni di testo			
Sotto cucitura					
		Con altri disegni (forme)			
	Mediocre	Fine			
Densità	1/1				
	Non è possibile specificarlo per i disegni di testo.	Costante Variabile			
	Costante: cuce a un angolo fisso.	Mu str			
Direzione	Trascinare  o selezionare un valore per specificare l'angolo.				
	Variabile: varia automaticamente la direzione di cucitura in base alla forma dell'area.				

### Punto di riempimento programmabile

Punto di riempimento	Fare clic sulla casella di visualizzazione del motivo per visualizzare la finestra di dialogo Sfoglia.
programmabile	Selezionare il motivo desiderato dall'elenco dei motivi visualizzato.


### Note sui punti di riempimento programmabili

In funzione dell'impostazione delle direzioni del motivo e del tipo di cucitura di un punto di riempimento programmabile, le linee potrebbero non venire cucite.

Esempio 2

. Utilizzare la funzione Vista Realist. per visualizzare esattamente la modalità di cucitura del motivo/punto. Per avere un'idea ancora più chiara, effettuare esempi di prova delle differenti impostazioni.

Esempi di punti di riempimento programmabili:

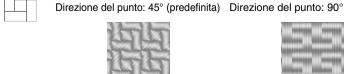



Esempio 3 Direzione del punto: 0°



## Elenco dei caratteri

Testo	1	
001	ABCDE 012345	abcde
002	ABCDE 012345	abcde
003	AGCTE 012345	abcde Aao-987/Aä
004	ABCDE abc 012345	C <b>d</b> €
005	ABCDE 012345	abede Aa0-98?!Ää
006	<b>ABCDE</b> 012345	abcde
007	ABCDE 012345	abcde
008	ABCDE 012345	abcde
009	ABCAE 012345	abcde
010	ABCOE 012345	abcde AaD-987!Ää
011	ABCDE 012345	abcde Aao-98?!
012	<i>ABCDE</i> 012345	abcde Aa098?!

013	ABCDE 012345	abcde
014	ABCDE 012345	<i>abcde</i>
015	013942 V920E = 9	) Pa0-38:1
016	ABCDE abode	Aa0-98:?!
017	ABCDE 012345	abcde
018	ABCDE	A
019	<i>&amp; BCDE</i>	A
020	ABCDE 012345	abcde Aa0-982!
021	abana a	0
		Α
022	#8698 abcd	
022	0.70.40.40.0	e Aa
	ABCDE abode	e Aa
023	#3698 abcde  A.B.€.D.€	e Aa
023	#3698 abcd <b>A.B.C.D.&amp; A3696</b>	• Aa A
023 024 025	ABGDE abcde  A.B.C.D.E  ABGDE	A A A

Testo		
029	AJBCIDIE 012345	A 0-9
030	ABCDE 012345	abcde
031	ABCDE 012345	ADCde
032	ABCDE 012345	abcde
033	ABGDE 8 012345	abcde
034	ABCDE 8 012345	abcde
035	ABCDE 012345	abcde

### Promemoria:

- A Lettere maiuscole dell'alfabeto inglese
- Lettere minuscole dell'alfabeto inglese
- 0-9 Numerali
- Segni di punteggiatura, parentesi e altri simboli
- Lettere accentate maiuscole e minuscole

# Scrittura di più file da ricamo su una scheda originale

### Avvio di PES-Writer

Fare clic su , quindi su Tutti i programmi, PE-DESIGN PLUS e infine su PES-Writer.



### Scrivi su Scheda

È possibile salvare più file .pes su una scheda originale contemporaneamente.

 Inserire una scheda originale nel modulo di scrittura schede USB.



"Trasferimento in una macchina utilizzando una scheda neutra" a pagina 52



- La scheda originale è inserita correttamente quando si sente che scatta in posizione.
- Non è necessario spegnere il computer quando le schede originali vengono inserite o rimosse dal modulo di scrittura schede USB.

2. Dal selettore **Dimensioni telaio** (1), selezionare le dimensioni appropriate per il telaio da ricamo.



### Promemoria:

- Non selezionare un telaio di dimensioni maggiori del telaio da ricamo utilizzabile con la propria macchina da ricamo. In caso contrario, la scheda neutra creata non funzionerà correttamente con la macchina da ricamo.
- Assicurarsi di selezionare un telaio di dimensioni uguali o maggiori rispetto alla dimensione massima di telaio dei file da scrivere sulla scheda, altrimenti il motivo non potrà essere scritto sulla scheda e

verrà visualizzato "

Far clic su **1**, selezionare la cartella in cui sono salvati i file del motivo desiderato (.pes), quindi fare clic su **OK**.



→ Nell'elenco dei motivi disponibili è visualizzata l'immagine dei file di motivo da ricamo. 4. Selezionare un motivo da ricamo dall'elenco dei motivi disponibili (1), quindi fare clic su 2 per aggiungere il motivo all'elenco dei motivi disponibili (3). Dopo che tutti i motivi da ricamo da scrivere sono stati aggiunti all'elenco dei motivi selezionati, fare clic su 4.




- Per deselezionare un file, fare clic sull'area bianca attorno al motivo.
- Per rimuovere un motivo da ricamo selezionato nell'elenco dei motivi selezionati, fare clic su 5.
  - → I motivi vengono scritti in una scheda originale nell'ordine secondo il quale sono elencati dopo che tutti i dati già presenti sulla scheda sono stati cancellati. Dopo aver scritto i motivi sulla scheda originale, la scheda contenente i motivi può essere utilizzata con la macchina da ricamo.



- Poiché le schede neutre vengono cancellate completamente prima della scrittura dei motivi, è utile conservare una copia del contenuto di ciascuna scheda fornita con il software in modo da poter facilmente recuperare i file presenti sulla scheda.
  - "Da una scheda originale" a pagina 50
- Per controllare il contenuto della scheda originale, aprire la finestra di dialogo Sfoglia, quindi fare clic su , visualizzato nella parte superiore dell'elenco nella finestra Sfoglia. I motivi salvati nella scheda inserita sono visualizzati nell'elenco dei motivi disponibili.
- Non rimuovere la scheda né scollegare il cavo USB mentre si scrivono i motivi sulla scheda (mentre la spia LED lampeggia).

### **■** Schermata operazioni

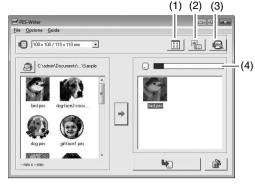

### (1) Pulsante dimensioni icone

Per passare dalla dimensione di visualizzazione piccola a grande e viceversa delle immagini dei motivi da ricamo mostrati negli elenchi.

### (2) Pulsante proprietà

Per visualizzare le informazioni (dimensioni, numero dei punti e colori) del motivo selezionato nei due elenchi. (Questo pulsante è disponibile solo se viene selezionato un motivo singolo.)

### (3) Pulsante anteprima

Per visualizzare un'immagine realistica del motivo selezionato in uno degli elenchi.(Questo pulsante è disponibile solo se viene selezionato un motivo singolo.)

### (4) Indicatore capacità scheda

Mostra la capacità dei motivi selezionati nell'elenco dei motivi selezionati. Lo spazio utilizzato dai motivi nell'elenco dei motivi selezionati è visualizzato in azzurro.



Lo spazio utilizzato dai file selezionati nell'elenco dei motivi disponibili è visualizzato in azzurro.



Se più file superano lo spazio disponibile, la barra di avanzamento è visualizzata in rosso.



## Chiusura dell'applicazione

Fare clic nell'angolo superiore destro della finestra oppure su **File** quindi **Fine** nella barra dei menu.

## Selezione delle unità di misura

- 1. Fare clic su Opzione, quindi su Seleziona Unità di Misura nella barra dei menu.
- 2. Selezionare le unità appropriate (mm o pollici) e fare clic su **OK**.



### Menu Guida

### ■ Manuale d'istruzione

Visualizza il Manuale d'istruzione.

Fare clic su **Guida**, quindi su **Manuale d'istruzione** nella barra dei menu.

### ■ Informazioni su PES-Writer

Visualizza la versione e le informazioni sul copyright.

Fare clic su **Guida**, quindi su **Informazioni su PES-Writer** nella barra dei menu.

## Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema, fare clic su **Assistenza clienti** nel menu di PE-DESIGN PLUS per visitare il seguente sito Web, dove è possibile consultare le cause e le soluzioni di vari problemi, nonché le risposte a domande frequenti.

In caso di problemi, controllare le soluzioni seguenti. Se la soluzione suggerita non corregge il problema, contattare il rivenditore o il Servizio di assistenza clienti Brother autorizzato.

Problema	Causa prevista	Soluzione	Pagina
Il software non è installato correttamente.	È stata eseguita un'operazione non descritta nella procedura di installazione. (Per esempio, si è fatto clic su Annulla o il CD-ROM è stato rimosso prima del termine della procedura.)	Per installare il software, seguire le istruzioni durante la procedura di installazione del software.	
	Il programma di installazione non si avvia automaticamente.	Fare riferimento al promemoria a pagina 6 del Manuale d'istruzione, "Se il programma di installazione non si avvia automaticamente".	
Viene visualizzato il messaggio "Il modulo di scrittura della scheda non è collegato. Collegare il modulo di scrittura della scheda."	Il driver del modulo di scrittura schede USB non è installato correttamente.	Quando il connettore USB è inserito correttamente nella porta USB, il programma di installazione del driver del modulo di scrittura schede USB si avvia.	Se l'operazione descritta a sinistra non risolve il problema, visitare il sito Web indicato in "Assistenza tecnica". (Fare riferimento a pagina 9.)
Quando si prova a eseguire l'aggiornamento di una versione precedente, viene visualizzato il messaggio "Impossibile collegarsi a Internet." o "Impossibile collegarsi al server. Attendere qualche minuto e riprovare." e non è possibile eseguire l'aggiornamento del modulo di scrittura schede USB.	Il computer con il modulo di scrittura schede USB collegato alla porta USB non può stabilire una connessione a Internet.	Per aggiornare il modulo di scrittura schede USB, il computer con il modulo di scrittura schede USB collegato alla porta USB deve collegarsi a Internet. Se si utilizza un software firewall, occorre disattivarlo temporaneamente durante l'aggiornamento. Se non è possibile stabilire una connessione a Internet, contattare il proprio rivenditore autorizzato.	
Il modulo di scrittura schede USB non funziona correttamente.	La corrente elettrica fornita non è sufficiente.	Collegare il modulo di scrittura schede USB a una porta USB sul computer o a un hub USB che può fornire sufficiente corrente elettrica al modulo di scrittura schede.	

## Indice

A	I	
Adattamento di disegni38	Immagine in Esecuzione guidata punti	3
Ancoraggio63	Immagine Regolazione	
Annulla operazione62	importazione	
anteprima41	motivi da ricamo	4
apertura	Impostazione Attributi del Testo	
file .pes48	Impostazioni Pagina Disegno	
File PE-DESIGN PLUS48	informazioni sul disegno	
nuova Pagina disegno48	aggiunta di commenti	
Applicazione47	Installazione	
Assistenza tecnica9	Software	
attributi di cucitura	Intervallo linee	2
impostazione46		
attributi di cucitura linea		
Attributi di ricamo per motivi di testo36	L	
	LED	
D	Linea bordo	
В	Lunghezza punto	
Barra di accesso rapido61, 62, 63	Lungnezza punto	∠
Barra di stato61		
Barra multifunzione	M	
barra mulliunzione 61		
	Memoria	
C	modifica	
	colori filo	
Cavo USB17, 53	ordine di cucitura	
CD-ROM5	schemi colori dei fili	
centratura37	Modifica colore	,
Colore 47	Modifica schema fili utente	
Colore pagina di cucitura20	Modulo di scrittura schede	
Colori dei fili utilizzati23	Monitor	
Colori speciali47	motivi da ricamo	
combinazione	aggiunta di commenti	5
colori disegno43	centratura	3
Computer5	da immagini	
controllo	esportazione	
cucitura42	informazioni	
	raggruppamento	3
D	N	
Densità max23		
Dimensioni Pagina disegno56, 57	Nascondi	6
direzione di cucitura	Nascondi automaticamente	6
punto di riempimento programmabile	NON DEFINITO	4
disinstallazione9	numero di salti	6
DST Formato	Numero massimo di colori	. 20, 26, 2
501 T 0111440	Nuovo	4
E	0	
elenco colori dei fili dell'utente58	U	
Elenco dei caratteri70	Opzione colori	20. 2
	Opzione Cucitura	
esportazione di disegni da ricamo18	Opzioni	
	ordine di cucitura	
F	modifica	4
Finantya 24		
Finestra	D	
Finestra mobile	P	
Funzione punto croce27, 28	Pan	1
	Porta	
G	Porta USB	
<u> </u>	Processore	
griglia57		

Proprietà         51           Proprietà disegno         51           Pulsante Applicazione         61           Pulsante Cucitura area         45           Pulsante Guida         61           Pulsante Opzioni         61           Punciatura automatica         24           punto a zigzag         68           punto di riempimento         69           Punto di riempimento programmabile         69           Punto di rinforzo         29           punto diritto         68           Punto Foto 1         11, 19           Punto Foto 2         21           punto pieno         69		
R		
raggruppamento dei disegni da ricamo       39         Rapporto di zoom       61         Registrazione       9         Registrazione in linea       9         Requisiti di sistema       5         Ripeti operazione       62         Riquadro Attributi del testo       61         Riquadro Attributo cucit       61         Riquadro Colore       61         Riquadro Ordine cucitura       61		
S		
salvataggio         18           Schema Fili         20, 23           Scorr. auto         42           Scrivi su Scheda         16, 52, 72           Selettore Carattere         35           Selettore Dimensioni del testo         35           Selettore Tipo di cucitura         45           Seleziona da opzioni         20           selezione         20, 23           disegni         37           tutti i disegni da ricamo         37           Selezione manuale         20           Simulatore punti         42, 61           Sistema operativo         5           Slot per scheda         4           Sotto cucitura         68, 69           Spazio libero sul disco rigido         5           stampa         anteprima         55           impostazioni         54           motivi da ricamo         55           Stampante         5           Supporto USB         53		
Т		
Tasti di scelta rapida       64         tasto di accesso       63         Tipo di immagine       20         Trasferimento       16, 52		

l	J
unità di misura	57
\	/
Vista continua	
Vista punti	41
Vista Realist	41
impostazioni	41
Visualizzazione suggeriment	o46
	Z
Zoom	40

